GT-S7390

מדריך למשתמש

www.samsung.com

אודות מדריך זה

התקן זה מספק בידור ותקשורת ניידת באיכות גבוהה תוך עמידה בסטנדרטים הגבוהים של Samsung ושימוש במומחיות הטכנולוגית שלה. מדריך למשתמש זה נועד לספק פרטים על אודות הפונקציות והתכונות של המכשיר שבידיך.

- יש לקרוא מדריך זה לפני השימוש במכשיר, על מנת להבטיח שימוש בטוח ונאות.
- התיאורים במדריך מבוססים על הגדרות ברירת המחדל של המכשיר.
- התמונות וצילומי המסכים עשויים להיות שונים במראם מן המוצר בפועל.
- התוכן עשוי להיות שונה מהמוצר הסופי או מהתוכנה שסופקה על-ידי ספקי שירות, והוא כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. לקבלת הגרסה העדכנית ביותר של המדריך, בקר באתר האינטרנט של Samsung בכתובת, *www.samsung.com*.
- תוכן (איכותי) שמחייב שימוש רב ב-CPU ובזיכרון RAM ישפיע על הביצועים הכוללים של המכשיר. ייתכן שיישומים הקשורים לתוכן לא יפעלו כהלכה, בהתאם למפרטי המכשיר ולסביבת השימוש בו.
- התכונות הזמינות ושירותים נוספים עשויים להשתנות לפי המכשיר, התוכנות או ספק השירות.
- יישומים ופעולתם עשויים להשתנות לפי המדינה, האזור או מפרטי החומרה. Samsung אינה אחראית לבעיות ביצועים שנגרמות בשל יישומים של ספקים אחרים שאינם Samsung.
- חברת Samsung לא תישא באחריות לבעיות בביצועים או בתאימות שעלולות להיגרם עקב עריכה של הגדרות רישום או שינויים בתוכנת מערכת ההפעלה. ניסיון להתאים אישית את מערכת ההפעלה עלול לגרום להתקן או ליישומים לא לפעול כראוי.
- התוכנות, מקורות השמע, הטפטים, התמונות ופריטי מדיה אחרים המסופקים עם מכשיר זה מוענקים עם רישיון לשימוש מוגבל. החילוץ של חומרים אלה והשימוש בהם למטרות מסחריות או מטרות אחרות מהווים הפרה של חוקי זכויות יוצרים. המשתמשים הם האחראים הבלעדיים לשימוש לא חוקי במדיה.
- ייתכן שיחולו חיובים נוספים בגין שירותי נתונים, כגון העברת הודעות, העלאה והורדה, סנכרון אוטומטי או שימוש בשירותי מיקום. על מנת להימנע מחיובים נוספים, בחר תכנית הולמת לשימוש בנתונים. לפרטים, פנה לספק השירות שלך.

- יישומי ברירת המחדל הכלולים במכשיר כפופים לעדכונים, וייתכן שהתמיכה בהם תיפסק ללא הודעה מראש. אם יש לך שאלות בנוגע ליישום מסוים שכלול במכשיר, פנה למרכז השירות של Samsung. עבור יישומים המותקנים על-ידי המשתמש, פנה לספקי השירות הרלוונטיים.
- שינוי של מערכת ההפעלה של המכשיר, או התקנה של תוכנות ממקורות לא רשמיים, עשויים לגרום לתקלות במכשיר ולאובדן או נזק לנתונים. פעולות אלה מהוות הפרות של הסכם הרישיון של Samsung, ויגרמו לביטול האחריות.

סמלים מנחים

אזהרה: מצבים שעלולים לגרום פציעה לעצמך או לאחרים

זהירות: מצבים שעלולים לגרום נזק להתקן או לציוד אחר

הערה: הערות, עצות לשימוש או מידע נוסף

זכויות יוצרים

Copyright © 2013 Samsung Electronics

מדריך זה מוגן במסגרת חוקים בינלאומיים לזכויות יוצרים.

אין לשכפל, להפיץ, לתרגם או להעביר כל חלק שהוא ממדריך זה בכל צורה או בכל אמצעי, אלקטרוני או מכני, לרבות צילום, הקלטה או אחסון בכל מערכת לאחסון ואחזור מידע, ללא קבלת רשות בכתב מראש מ-Samsung Electronics.

סימנים מסחריים

- SAMSUNG והסמל של SAMSUNG הם סימנים מסחריים רשומים של Samsung Electronics.
- Bluetooth® הוא סימן מסחרי רשום של Bluetooth SIG, Inc. ברחבי העולם.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ והסמל של Wi-Fi הם סימנים מסחריים רשומים של Wi-Fi Alliance.
- כל זכויות היוצרים והסימנים המסחריים האחרים הם רכוש של בעליהם בהתאמה.

תוכן העניינים

תחילת העבודה

7 פריסת ההתקן
8 לחצנים
9 תכולת האריזה
10 התקנת כרטיס SIM או USIM וסוללה
13 טעינת הסוללה
15 הכנסה של כרטיס זיכרון
17 הפעלה וכיבוי של ההתקן
18 אחיזה במכשיר
18 נעילה וביטול נעילה של המכשיר
18 כוונון עוצמת הקול
18 מעבר למצב שקט

פעולות בסיסיות

19 סמלי חיווי
20 שימוש במסך המגע
23 שליטה בתנועות
25 התראות
25 המסך הראשי
28 שימוש ביישומים
28 מסך היישומים
30 הזנת טקסט
31 התחברות לרשת Wi-Fi
32 הגדרת חשבונות
33 העברת קבצים
34 אבטחת המכשיר
36 שדרוג המכשיר

תקשורת

37 טלפון
41 אנשי קשר
45 הודעות
46 דוא"ל
48 Gmail
49 Hangouts
49 Google+
50 Messenger
50 ChatON

אינטרנט ורשת

51 Chrome
52 Bluetooth

מדיה

53 מצלמה
59 גלריה
61 סרטוני וידאו
63 YouTube
64 רדיו

חנויות יישומים ומדיה

66 חנות Play
67 Samsung Apps
67 מוסיקה Play

כלי שירות

68 תזכיר
69 יומן
70 Dropbox
71 שעון
72 מחשבון
72 רשמקול
74 Google
75 חיפוש קולי
75 הקבצים שלי
76 הורדות

Travel & local

77 מפות

הגדרות

78 אודות הגדרות
78 Wi-Fi
79 Bluetooth
79 שימוש בנתונים
80 הגדרות נוספות
81 מצב חסימה
81 צלילים
81 תצוגה
82 אחסון
82 סוללה
82 מנהל היישומים
82 שירותי מיקום
83 מסך נעילה
83 מיקום ואבטחה
84 שפה ומקלדת
86 גיבוי ואיפוס
86 הוסף חשבון
86 חיישני תנועה
87 תאריך ושעה
87 נגישות
88 אפשרויות למפתחים
90 אודות הטלפון
90 הגדרות Google

פתרון בעיות

תחילת העבודה

פריסת ההתקן

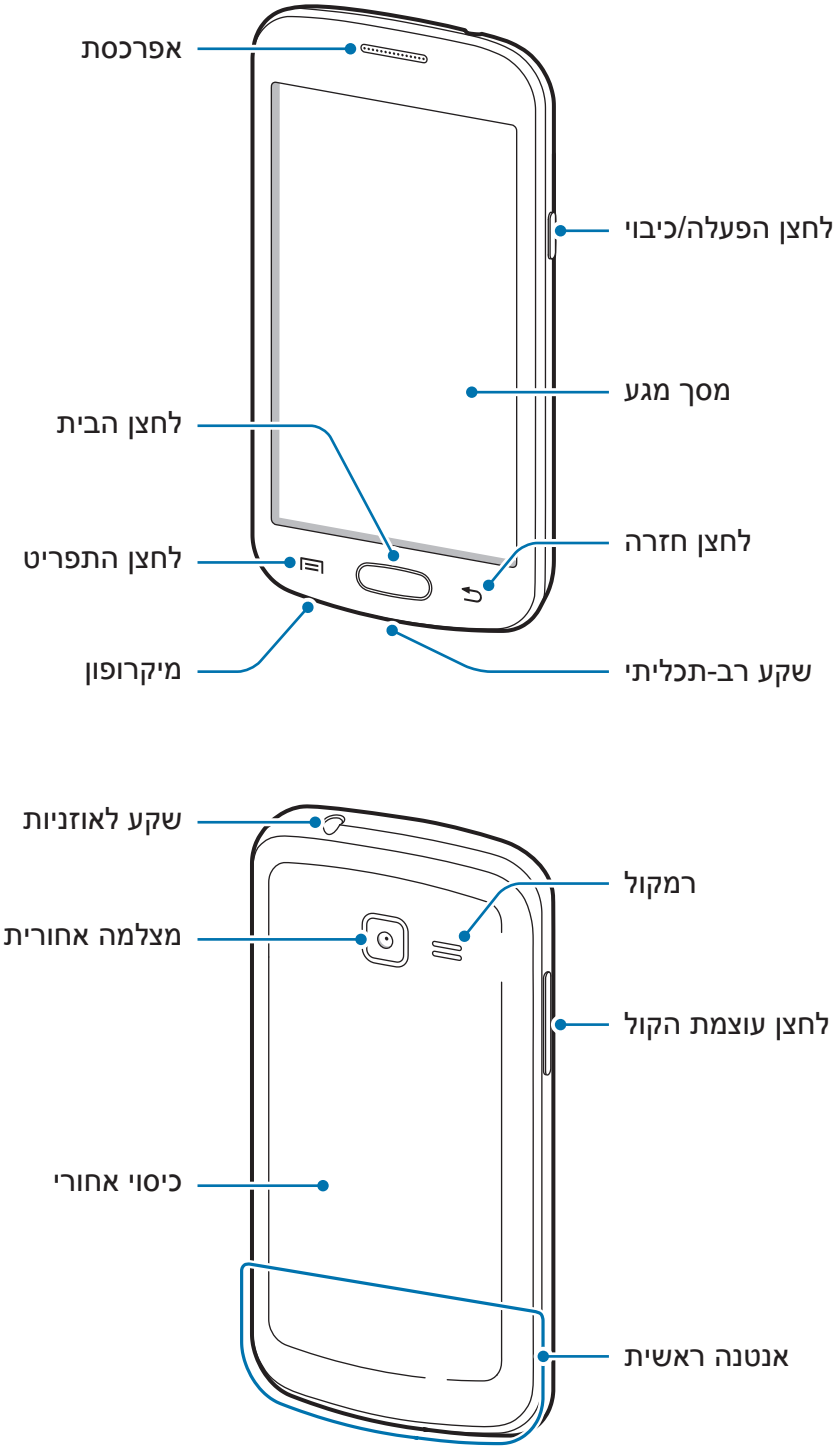

- אל תכסה את אזור האנטנה בידיך או באמצעות חפצים אחרים. הדבר עלול לגרום לבעיות קישוריות או להביא להתרוקנות הסוללה.
- אין להשתמש במגן מסך. שימוש במגן מסך פוגם בתפקוד החיישנים.
- אין לאפשר למסך המגע להירטב. מסך המגע עלול להתקלקל בתנאי לחות גבוהה, או בעת חשיפה למים.

לחצנים

לחצן	פונקציה
הפעלה	• לחץ והחזק כדי להפעיל או לכבות את ההתקן. • לחץ והחזק במשך 8-10 שניות כדי לאפס את המכשיר אם קיימות שגיאות חמורות, או אם הוא מתנתק או קופא. • לחץ כדי לנעול את ההתקן או כדי לבטל את הנעילה. ההתקן עובר למצב נעילה בעת כיבוי מסך המגע.
תפריט	• הקש כדי לפתוח רשימת אפשרויות הזמינות עבור המסך הנוכחי. • הקש והחזק במסך הראשי כדי להפעיל את חיפוש Google.
בית	• לחץ כדי לחזור למסך הראשי. • לחץ והחזק כדי לפתוח את רשימת היישומים האחרונים.
חזרה	• הקש כדי לחזור למסך הקודם.
עוצמת קול	• לחץ כדי לכוונן את עוצמת הקול של ההתקן.

תכולת האריזה

ודא שהאריזה מכילה את הפריטים הבאים:

- מכשיר
- סוללה
- מדריך להתחלה מהירה

- הפריטים שסופקו עם ההתקן וכל האביזרים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לאזור או לספק השירות.
- הפריטים שסופקו מיועדים אך ורק עבור התקן זה וייתכן שלא יהיו תואמים להתקנים אחרים.
- המראה והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה.
- ניתן לרכוש אביזרים נוספים מהמשווק המקומי של Samsung. ודא שהאביזרים תואמים להתקן לפני הרכישה.
- ייתכן שאביזרים אחרים לא יהיו תואמים להתקן שלך.
- השתמש אך ורק באביזרים שאושרו על-ידי Samsung. תקלות שייגרמו עקב שימוש באביזרים שלא אושרו אינם מכוסים במסגרת שירות האחריות.
- זמינות כל האביזרים כפופה לשינוי ותלויה בחברות הייצור בלבד. לקבלת מידע נוסף אודות האביזרים הזמינים, בקר באתר האינטרנט של Samsung.

התקנת כרטיס SIM או USIM וסוללה

הכנס את כרטיס ה-SIM או ה-USIM שסופק על-ידי ספק השירות של הטלפון הנייד ואת הסוללה הכלולה.

רק כרטיסי microSIM פועלים עם ההתקן.

1 הסר את הכיסוי האחורי.

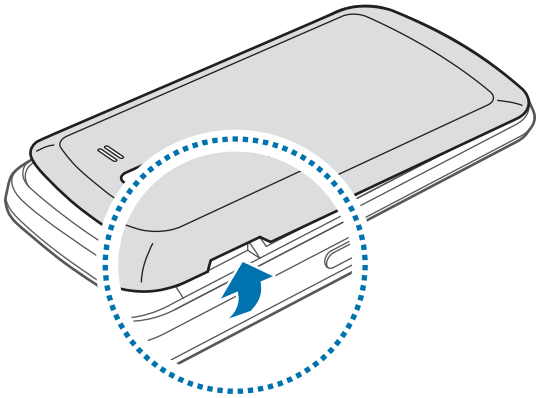

היזהר לא לגרום נזק לציפורניך בעת הסרת הכיסוי האחורי.

אין לכופף או לפתל את המכסה האחורי בחוזקה. פעולה מעין זו עלולה לגרום נזק למכסה.

2 הכנס את כרטיס ה-SIM או ה-USIM כשהמגעים המוזהבים מופנים כלפי מטה.

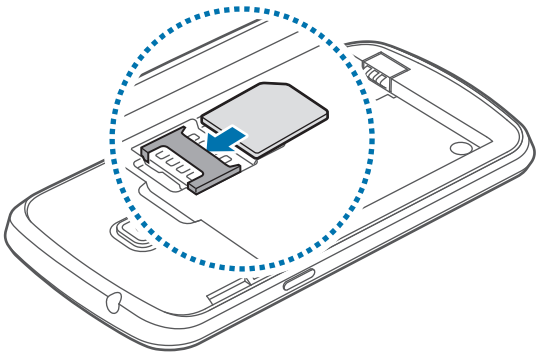

- אין להכניס כרטיס זיכרון לחריץ של כרטיס ה-SIM. אם כרטיס זיכרון הוכנס לחריץ של כרטיס ה-SIM, יש להביא את המכשיר למרכז שירות של Samsung לצורך הוצאתו.
- יש להקפיד שלא לאבד את כרטיס ה-SIM או ה-USIM, או לאפשר לאחרים להשתמש בו. Samsung אינה אחראית לנזקים או אי-נעימויות הנגרמים עקב אובדן או גניבה של כרטיסים.

3 הכנס את הסוללה.

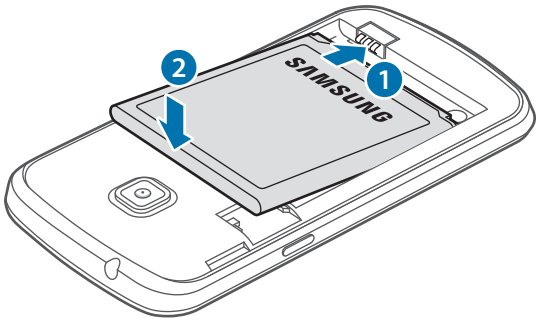

4 מקם מחדש את הכיסוי האחורי.

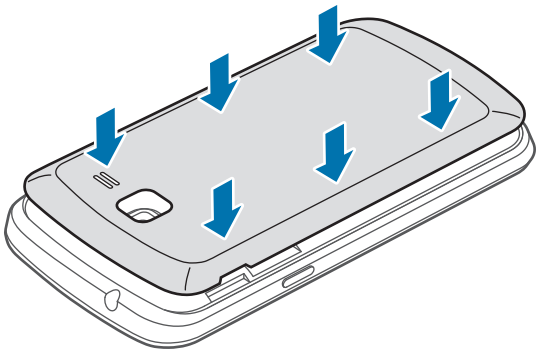

הסרה של כרטיס ה-SIM או ה-USIM והסוללה

1 הסר את הכיסוי האחורי.

2 משוך את הסוללה החוצה.

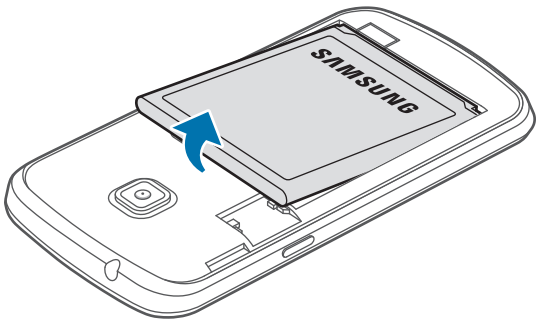

3 שלוף את כרטיס ה-SIM או את כרטיס ה-USIM.

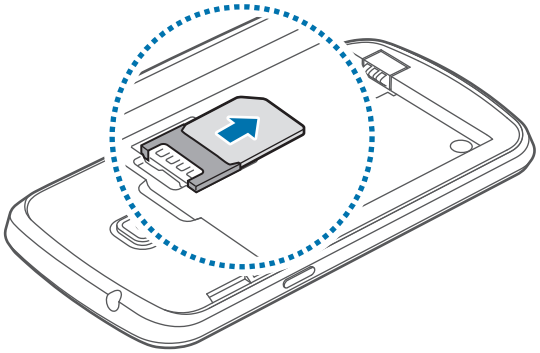

טעינת הסוללה

השתמש במטען לטעינת הסוללה לפני השימוש הראשון בה. ניתן להשתמש גם במחשב לטעינת המכשיר, על-ידי חיבורו באמצעות כבל USB.

השתמש אך ורק במטענים, סוללות וכבלים שאושרו על-ידי Samsung. מטענים וכבלים שלא אושרו עלולים לגרום לפיצוץ של הסוללה או לנזק להתקן.

- כאשר מפלס המתח בסוללה נמוך, המכשיר משמיע צליל אזהרה ומציג הודעה בדבר מתח סוללה נמוך.
- אם הסוללה פרוקה לחלוטין, לא ניתן להפעיל את המכשיר באופן מיידי כשהוא מחובר למטען. יש לאפשר לסוללה פרוקה להיטען במשך מספר דקות לפני הפעלת המכשיר.

טעינה באמצעות המטען

חבר את הקצה הקטן של המטען לשקע רב-תכליתי של המכשיר וחבר את הקצה הגדול של המטען לשקע חשמלי.

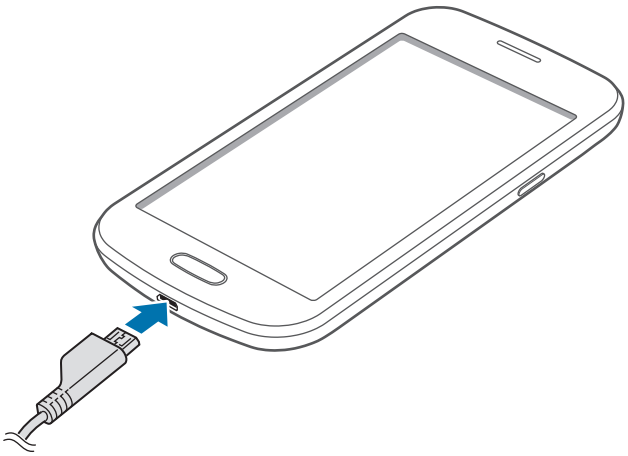

חיבור שגוי של המטען עלול לגרום נזק חמור להתקן. כל נזק שייגרם עקב שימוש שגוי אינו מכוסה במסגרת האחריות.

- ניתן להשתמש במכשיר בשעה שהוא נטען, אך ייתכן שטעינת הסוללה תימשך זמן רב יותר.
- אם המכשיר מקבל אספקת מתח לא יציבה במהלך הטעינה, ייתכן שמסך המגע לא יפעל. במקרה זה, תחילה נתק את המטען מהמכשיר.
- במהלך הטעינה, המכשיר עשוי להתחמם. זוהי תופעה רגילה שאינה משפיעה על תוחלת החיים של המכשיר או על ביצועיו. אם הסוללה מתחממת יתר על המידה, ייתכן שהמטען יפסיק את פעולתו.
- אם המכשיר לא נטען כהלכה, יש לקחת אותו למרכז שירות של Samsung.

לאחר טעינה מלאה, נתק את ההתקן מהמטען. תחילה נתק את המטען מההתקן ולאחר מכן נתק אותו משקע החשמל.

אל תוציא את הסוללה לפני הוצאת המטען. הדבר עלול לגרום נזק להתקן.

כדי לחסוך בצריכת חשמל, נתק את המטען כאשר הוא אינו בשימוש. אין מתג הפעלה במטען, לכן עליך לנתק את המטען משקע החשמל כאשר הוא אינו בשימוש כדי למנוע בזבוז בצריכת חשמל. במהלך הטעינה, יש להשאיר את המטען בקרבת שקע החשמל, במקום נוח לגישה.

בדיקת מצב הטעינה של הסוללה

בעת טעינת הסוללה בזמן שההתקן כבוי, הסמלים הבאים יציגו את מצב הטעינה הנוכחי של הסוללה:

בטעינה | טעינה מלאה

מזעור של צריכת מתח הסוללה

המכשיר מספק אפשרויות שמסייעות לך בשמירת מתח הסוללה. על-ידי התאמה אישית של אפשרויות אלה והשבתה של תכונות ברקע, באפשרותך להשתמש במכשיר לפרקי זמן ממושכים יותר בין טעינות:

- כאשר אינך משתמש במכשיר, העבר אותו למצב שינה על-ידי לחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי.
- סגור יישומים לא נחוצים בעזרת מנהל המשימות.
- השבת את התכונה Bluetooth.
- השבת את התכונה Wi-Fi.
- השבת את הסנכרון האוטומטי של יישומים.
- קצר את משך הזמן שבו התאורה האחורית פועלת.
- הפחת את בהירות המסך.

הכנסה של כרטיס זיכרון

המכשיר תומך בכרטיסי זיכרון עם קיבולת מרבית של 64 GB. בהתאם ליצרן ולסוג של כרטיס הזיכרון, ייתכן שכרטיסי זיכרון מסוימים לא יהיו תואמים למכשיר שברשותך.

- ייתכן שכרטיסי זיכרון מסוימים לא יהיו תואמים באופן מלא למכשיר. שימוש בכרטיס לא תואם עלול לגרום נזק למכשיר או לכרטיס הזיכרון, או לפגום בנתונים השמורים בו.
- יש להקפיד להכניס את כרטיס הזיכרון כשצדו הימני פונה כלפי מעלה.

- המכשיר תומך במערכות הקבצים FAT ו-exFAT עבור כרטיסי זיכרון. בעת הכנסה של כרטיס זיכרון שפורמט במערכת קבצים אחרת, המכשיר מבקש לפרמט את כרטיס הזיכרון מחדש.
- כתיבה ומחיקה של נתונים בתדירות גבוהה מקצרות את תוחלת החיים של כרטיסי זיכרון.
- בעת הכנסת כרטיס זיכרון למכשיר, ספריית הקבצים של כרטיס הזיכרון מופיעה בתיקייה **extSdCard** הכלולה בתיקיית הזיכרון הפנימי.

1 הסר את הכיסוי האחורי.

2 הכנס את כרטיס הזיכרון כשהמגעים המוזהבים פונים כלפי מטה.

3 דחוף את כרטיס הזיכרון לחריץ עד שיינעל במקומו.

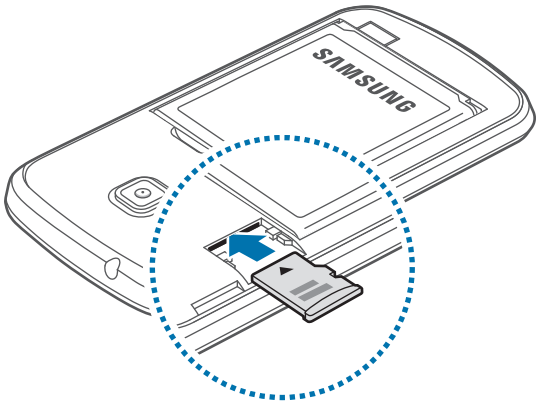

4 מקם מחדש את הכיסוי האחורי.

הסרה של כרטיס הזיכרון

לפני הסרת כרטיס הזיכרון, ראשית יש להשבית אותו להסרה בטוחה. במסך הבית, הקש על **יישומים** ← **הגדרות** ← **אחסון** ← **בטל את טעינת כרטיס SD**.

1 הסר את הכיסוי האחורי.

2 דחוף את כרטיס הזיכרון עד שהוא מתנתק מן המכשיר, ולאחר מכן משוך אותו החוצה.

3 מקם מחדש את הכיסוי האחורי.

אין להסיר את כרטיס הזיכרון בשעה שהמכשיר מעביר מידע או ניגש למידע. פעולה זו עלולה לגרום לאובדן נתונים או לפגיעה או נזק בכרטיס הזיכרון או המכשיר עצמו. Samsung אינה אחראית לאובדן שנגרם עקב שימוש לא הולם בכרטיסי זיכרון פגומים, לרבות אובדן נתונים.

פרמוט של כרטיס הזיכרון

ייתכן שכרטיס זיכרון שפורמט באמצעות מחשב לא יהיה תואם למכשיר. יש לפרמט את כרטיס הזיכרון במכשיר עצמו.

במסך הבית, הקש על **יישומים** ← **הגדרות** ← **אחסון** ← **פרמט כרטיס SD** ← **פרמט כרטיס SD** ← **מחק הכל**.

לפני פרמוט כרטיס הזיכרון, הקפד ליצור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים במכשיר. אחריות היצרן אינה מכסה אובדן נתונים עקב פעולות של המשתמש.

הפעלה וכיבוי של ההתקן

בעת הפעלה ראשונה של ההתקן, פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להגדיר את ההתקן.

לחץ ממושכות על לחצן ההפעלה/כיבוי למשך מספר שניות להפעלת המכשיר.

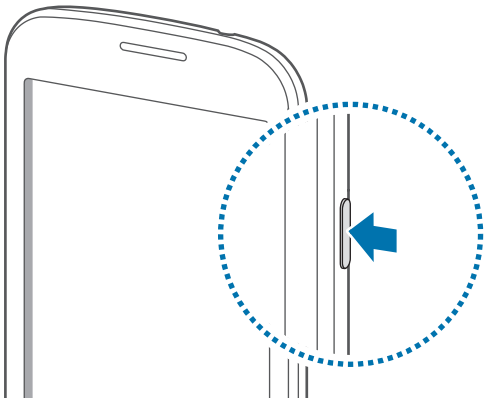

- פעל לפי כל האזהרות הכתובות וההנחיות של אנשי סגל מורשים באזורים שבהם חלות הגבלות על השימוש בהתקנים אלחוטיים, למשל בנמלי תעופה ובבתי חולים.
- לחץ ממושכות על לחצן ההפעלה/כיבוי, והקש על האפשרות **מצב טיסה** להשבתת תכונות האלחוט.

לכיבוי המכשיר, לחץ ממושכות על לחצן ההפעלה/כיבוי, ולאחר מכן הקש על האפשרות **כיבוי**.

אחיזה במכשיר

אל תכסה את אזור האנטנה בידיך או באמצעות חפצים אחרים. הדבר עלול לגרום לבעיות קישוריות או להביא להתרוקנות הסוללה.

נעילה וביטול נעילה של המכשיר

כאשר המכשיר אינו בשימוש, נעל אותו כדי למנוע פעולות לא רצויות. לחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי גורמת לכיבוי המסך ומעבירה את המכשיר למצב נעילה. המכשיר ננעל באופן אוטומטי אם לא נעשה בו שימוש במהלך פרק זמן מוגדר.

כדי לבטל את נעילת המכשיר, לחץ על לחצן ההפעלה או על לחצן הבית כאשר מסך המגע כבוי, הקש במקום כלשהו על המסך ולאחר מכן החלק את האצבע בכיוון כלשהו.

כוונון עוצמת הקול

לחץ על לחצן עוצמת הקול כלפי מעלה או מטה לכוונון צליל הצלצול (רינגטון), או לכוונון עוצמת השמע בעת הפעלה של מוסיקה או סרטוני וידאו.

מעבר למצב שקט

השתמש באחת מהשיטות הבאות:

- לחץ ממושכות על לחצן עוצמת הקול עד שהמכשיר עובר למצב שקט.
- לחץ ממושכות על לחצן ההפעלה/כיבוי, ולאחר מכן הקש על האפשרות **השתק** או **רטט**.
- פתח את חלונית ההודעות בחלקו העליון של המסך, ולאחר מכן הקש על האפשרות **צליל** או **רטט**.

פעולות בסיסיות

סמלי חיווי

הסמלים המוצגים בחלקו העליון של המסך מספקים מידע בנוגע למצב המכשיר. הסמלים המפורטים בטבלה שלהלן הם הנפוצים ביותר.

סמל	משמעות
	אין אות
	עוצמת האות
	נדידה (מחוץ לאזור השירות הרגיל)
	רשת GPRS מחוברת
	רשת EDGE מחוברת
	רשת UMTS מחוברת
	רשת HSDPA מחוברת
	רשת Wi-Fi מחוברת
	התכונה Bluetooth מופעלת
	GPS מופעל
	שיחה פעילה
	שיחה שלא נענתה
	מסונכרן באמצעות האינטרנט
	מחובר למחשב
	אין כרטיס SIM או USIM
	הודעת טקסט או מולטימדיה חדשה
	התראה מופעלת
	מצב שקט מופעל
	מצב רטט מופעל

סמל	משמעות
	מצב טיסה מופעל
	אירעה שגיאה או שנדרשת זהירות
	עוצמת המתח בסוללה

שימוש במסך המגע

השתמש באצבעות בלבד כדי להפעיל את מסך המגע.

- אין לאפשר מגע בין מסך המגע והתקנים חשמליים אחרים. פריקה אלקטרוסטטית עלולה לגרום לתקלות במסך המגע.
- הקפד להרחיק את מסך המגע מכל מגע עם מים. מסך המגע עלול להתקלקל בתנאי לחות גבוהה, או בעת חשיפה למים.
- על מנת להימנע מנזקים למסך המגע, אין להקיש עליו עם עצמים חדים, או להפעיל עליו לחץ רב מדי עם קצות האצבעות.
- הותרת מסך המגע ללא פעילות לפרקי זמן ממושכים עשויה לגרום להופעת טשטוש או תמונות רפאים על המסך. יש לכבות את מסך המגע כשלא נעשה שימוש במכשיר.

מחוות באמצעות האצבעות

הקשה

לפתיחת יישום, לבחירת פריט תפריט, ללחיצה על לחצן על המסך, או להזנת תו באמצעות המקלדת שעל המסך, הקש על הפריט הרצוי באמצעות אצבע אחת.

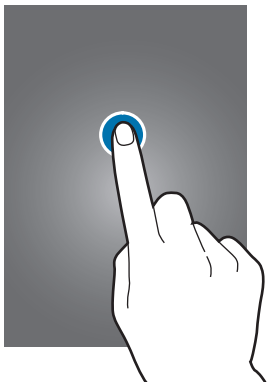

גרירה

לשינוי מקום של פריט או תמונה ממוזערת, או להצגה מקדימה של מיקום חדש, הקש ממושכות על הפריט הרצוי וגרור אותו אל מיקום היעד.

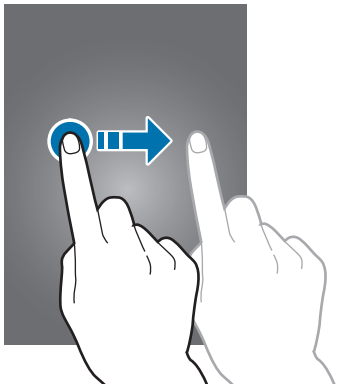

הקשה כפולה

הקש פעמיים על דף אינטרנט, מפה או תמונה כדי להגדיל את התצוגה באופן חלקי. הקש הקשה כפולה פעם נוספת כדי לחזור לתצוגה הרגילה.

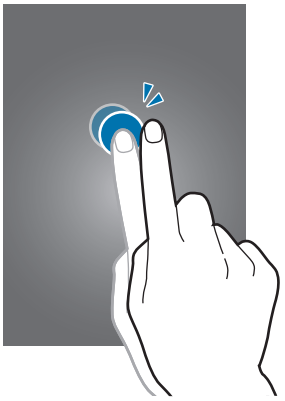

החלקה

החלק את האצבע על המסך שמאלה או ימינה במסך הבית או במסך היישומים להצגת מסך אחר.
החלק את האצבע על המסך למעלה או למטה לגלילה ברחבי דף אינטרנט או רשימה, למשל רשימת אנשי הקשר.

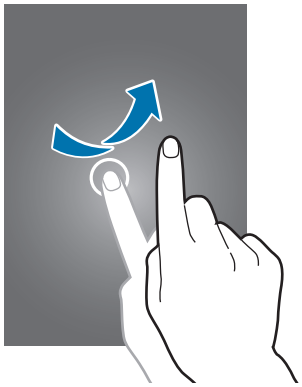

צביטה

הרחק שתי אצבעות זו מזו בדף אינטרנט, מפה או תמונה, להגדלה (זום) של החלק הרצוי. בצע תנועת צביטה (הצמדת שתי האצבעות זו לזו) להקטנת התצוגה.

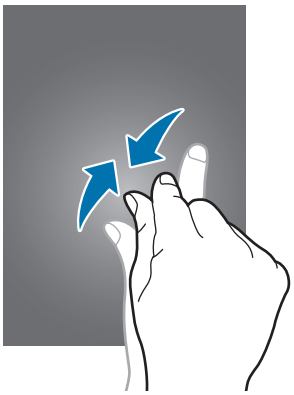

שליטה בתנועות

תנועות פשוטות מאפשרות שליטה קלה במכשיר.

לפני השימוש בתנועות, ודא שתכונת התנועות מופעלת. במסך הבית, הקש על **יישומים** ← **הגדרות** ← **חיישני תנועה**, ולאחר מכן גרור את המתג **חיישני תנועה** שמאלה.

טלטול עז של המכשיר, או חבטות עזות בו, עלולים לגרום לקלט לא מכוון. כדי ללמוד כיצד לשלוט בתנועות כראוי, הקש על **יישומים** ← **הגדרות** ← **חיישני תנועה** ← **למד אודות תנועות**. (עמ' 86)

סיבוב המסך

יישומים רבים מאפשרים הצגה בכיוון לאורך או לרוחב. סיבוב של המכשיר גורם לכוונון אוטומטי של התצוגה בהתאם לכיוון החדש של המסך.

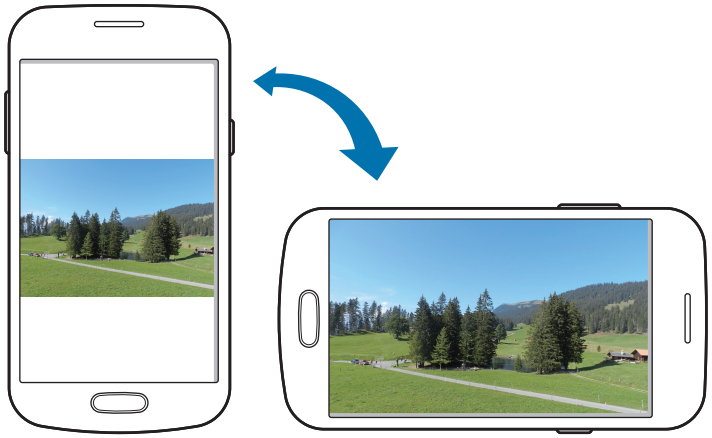

כדי למנוע מהתצוגה להסתובב באופן אוטומטי, פתח את חלונית ההודעות ובטל את הבחירה באפשרות **סיבוב מסך**.

- יישומים מסוימים לא מאפשרים סיבוב של המסך.
- יישומים מסוימים מציגים מסך שונה בהתאם לכיוון. המחשבון הופך למחשבון מדעי כשהוא מוצג בכיוון לרוחב.

הרמה

כאשתה מרים את המכשיר לאחר שהיה מונח ללא פעילות למשך זמן-מה, או לאחר כיבוי המסך, המכשיר רוטט אם היו לך שיחות שלא נענו או הודעות חדשות.

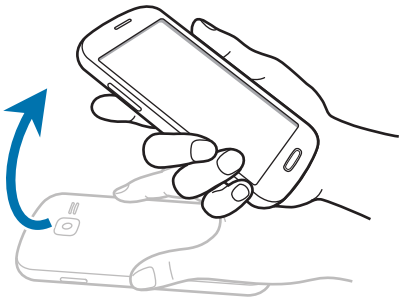

היפוך

הפוך את המכשיר כדי להשתיק צלצול, להשהות הפעלת מדיה או להשתיק רדיו FM (בעת שימוש ברמקול).

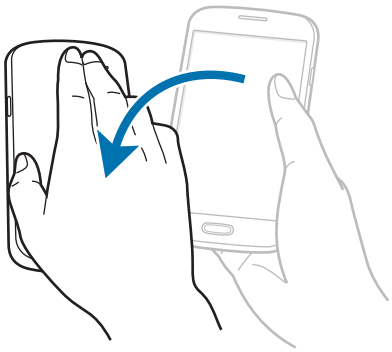

התראות

סמלי הודעות מופיעים בשורת המצב בחלק העליון של המסך לדיווח על שיחות שלא נענו, הודעות חדשות, אירועי לוח שנה, מצב המכשיר ועוד. לפתיחת חלונית ההודעות, גרור את שורת המצב כלפי מטה. גלול ברשימה להצגת התראות נוספות. לסגירת חלונית ההודעות, גרור את השורה שמופיעה בחלקו התחתון של המסך כלפי מעלה.

במסך ההתראות, תוכל להציג את הסטטוס הנוכחי של המכשיר ולהשתמש באפשרויות הבאות:

- **Wi-Fi**: הפעל או השבת את התכונה Wi-Fi.
- **GPS**: הפעל או השבת את התכונה GPS.
- **צליל**: הפעל או השבת את מצב שקט. באפשרותך להגדיר את המכשיר לרטט או להשתקה מלאה במצב שקט.
- **סיבוב מסך**: אפשר או מנע סיבוב של הממשק עם סיבוב המכשיר.
- **Bluetooth**: הפעל או השבת את התכונה Bluetooth.
- **נתונים לנייד**: הפעל או השבת את החיבור לנתונים.
- **מצב חסימה**: הפעל או השבת את מצב חסימה. במצב חסימה, המכשיר יחסום את כל ההתראות. לבחירה בהודעות שייחסמו, הקש על **הגדרות** ← **מצב חסימה**.
- **סנכרן**: הפעל או השבת את הסנכרון האוטומטי של יישומים.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לאזור או לספק השירות.

המסך הראשי

מסך הבית הוא נקודת המוצא לגישה לכל תכונות המכשיר. מוצגים בו סמלי חיווי, יישומונים (widgets), קיצורי דרך ליישומים ופריטים נוספים.

מסך הבית יכול להתפרס על מספר מסכים. להצגת מסכים אחרים, גלול שמאלה או ימינה.

סידור מחדש של פריטים

הוספת סמל של יישום

במסך הבית, הקש על **יישומים**, הקש ממושכות על סמל יישום, ולאחר מכן גרור אותו לתצוגה מקדימה של חלונית.

הוספת פריט

התאם אישית את מסך הבית על-ידי הוספה של יישומונים, תיקיות או חלוניות.

הקש ממושכות על האזור הריק במסך הבית, ולאחר מכן בחר באחת מהקטגוריות הבאות:

- **יישומים ויישומונים**: הוסף יישומונים או יישומים למסך הבית.
- **תיקייה**: צור תיקייה חדשה.
- **דף**: הוסף חלונית חדשה למסך הראשי.

הזזת פריט

הקש ממושכות על פריט וגרור אותו למיקום חדש. כדי להעבירו למסך אחר, גרור אותו אל צדי המסך.

הסרת פריט

הקש ממושכות על פריט וגרור אותו אל פח האשפה שמופיע בחלק העליון של מסך הבית. כאשר צבע פח האשפה משתנה לאדום, שחרר את הפריט.

סידור מחדש של מסכים

הוספת מסך חדש

הקש על ← **ערוך דף** ← .

הזזת מסך

הקש על ← **ערוך דף**, הקש ממושכות על תצוגה מקדימה של חלונית, ולאחר מכן גרור את הפריט אל מיקום חדש.

הסרת מסך

הקש על ☰ ← **ערוך דף**, לחץ לחיצה ארוכה על תצוגה מקדימה של חלונית וגרור אותה לפח הזבל בחלק התחתון של המסך.

הגדרת טפט

הגדר תמונה או תצלום המאוחסנים במכשיר כטפט עבור מסך הבית.

במסך הבית, הקש על ☰ ← **הגדר טפט** ← **מסך ראשי**, ולאחר מכן בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

- **גלריה**: הצג תצלומים שצולמו באמצעות מצלמת המכשיר, או תמונות שהורדת מהאינטרנט.
- **טפטים**: הצג תמונות טפט.
- **טפטים חיים**: הצג תמונות מונפשות.

לאחר מכן, בחר תמונה והקש על האפשרות **הגדר טפט**. לחלופין, בחר תמונה, שנה את גודלה על-ידי גרירה של המסגרת, ולאחר מכן הקש על האפשרות **סיום**.

שימוש ביישומונים

יישומונים (widgets) הם יישומים קטנים שמספקים פונקציות נוחות ומידע חשוב במסך הבית. כדי להשתמש בהם, הוסף יישומונים מחלונית היישומונים למסך הבית.

- יישומונים מסוימים מתחברים לשירותים באינטרנט. שימוש ביישומון מבוסס-אינטרנט עשוי לגרור חיובים נוספים.
- היישומונים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לאזור או לספק השירות.

הוספת יישומונים למסך הבית

במסך הבית, הקש על **יישומים** ← **ווידג'טים**. גלול שמאלה או ימינה בחלונית היישומונים, ולאחר מכן הקש ממושכות על יישומון כדי להוסיפו למסך הבית.

שימוש בווידג'ט 'קיצור דרך להגדרות'

במסך הראשי, הקש על **יישומים** ← **ווידג'טים**, ולאחר מכן לחץ לחיצה ארוכה על **קיצור דרך להגדרות** כדי לפתוח רשימה של אפשרויות הגדרות. בחר אפשרות הגדרה כדי להוסיף אותה למסך הראשי כקיצור דרך.

שימוש ביישומים

מכשיר זה יכול להפעיל סוגים שונים רבים של יישומים, החל מיישומי מדיה וכלה ביישומי אינטרנט.

פתיחת יישום

במסך הבית או במסך היישומים, בחר סמל יישום להפעלה.

פתיחה מיישומים שנעשה בהם שימוש לאחרונה

לחץ ממושכות על לחצן הבית כדי לפתוח רשימה של יישומים שנעשה בהם לאחרונה שימוש.

בחר סמל יישום להפעלה.

סגירת יישום

סגור יישומים שאינם בשימוש כדי לחסוך במתח סוללה ולשמר את ביצועי המכשיר.

לחץ ממושכות על לחצן הבית, הקש על , ולאחר מכן הקש על האפשרות **סיים** ליד שמו של יישום כדי לסגור את היישום. לסגירת כל היישומים, הקש על **סי' הכל**. לחלופין, לחץ ממושכות על לחצן הבית, ולאחר מכן הקש על .

מסך היישומים

המסך 'יישומים' מציג סמלים עבור כל היישומים, לרבות יישומים חדשים שהותקנו.

במסך הבית, הקש על האפשרות **יישומים** כדי לפתוח את מסך היישומים.

להצגת מסכים אחרים, גלול שמאלה או ימינה.

סידור מחדש של יישומים

הקש על ← **עריכה**, הקש ממושכות על יישום, ולאחר מכן גרור את הפריט אל מיקום חדש. כדי להעבירו למסך אחר, גרור אותו אל צדי המסך.

סידור בתיקיות

מקם יישומים קשורים יחדיו באותה תיקייה, לצורך נוחות.

הקש על ⋮ ← **עריכה**, הקש ממושכות על יישום, ולאחר מכן גרור את הפריט אל **צור תיקייה**. הזן שם תיקייה ולאחר מכן הקש על **אישור**. מקם יישומים בתיקייה החדשה על-ידי גרירתם, ולאחר מכן הקש על **שמור** לשמירת הסדר.

סידור מחדש של מסכים

בצע תנועת צביטה על המסך, הקש ממושכות על תצוגה מקדימה של חלונית, ולאחר מכן גרור את הפריט אל מיקום חדש.

התקנת יישומים

השתמש בחנויות יישומים, כגון **Samsung Apps**, להורדה והתקנה של יישומים.

הסרת התקנה של יישומים

הקש על ⋮ ← **הסר התקנה**, ולאחר מכן בחר יישום להסרת התקנה.

לא ניתן להסיר את התקנתם של יישומי ברירת המחדל הכלולים במכשיר.

שיתוף יישומים

שתף יישומים שהורדת עם משתמשים אחרים באמצעות דוא"ל, Bluetooth או שיטות אחרות.

הקש על ⋮ ← **שתף יישומים**, בחר יישומים, הקש על **סיום**, ולאחר מכן בחר שיטת שיתוף. השלבים הבאים משתנים בהתאם לשיטה שנבחרה.

הזנת טקסט

להזנת טקסט, השתמש במקלדת של Samsung או בתכונת הקלט הקולי.

הזנת טקסט אינה נתמכת עבור שפות מסוימות. להזנת טקסט, עליך לשנות את שפת הקלט לאחת מהשפות הנתמכות.

שינוי סוג המקלדת

הקש על כל שדה טקסט שהוא, פתח את חלונית ההודעות, הקש על האפשרות **שפת הזנה**, ולאחר מכן בחר את סוג המקלדת שבו ברצונך להשתמש.

שימוש במקלדת של Samsung

שינוי פריסת המקלדת

הקש על ← **סוגי מקלדות לרוחב**, ולאחר מכן הקש על **מקלדת Qwerty** או על **מקלדת 3x4**.

במקלדת 3x4, כל מקש כולל שלושה או ארבעה תווים. כדי להזין תו, הקש שוב ושוב על המקש שמתאים לתו.

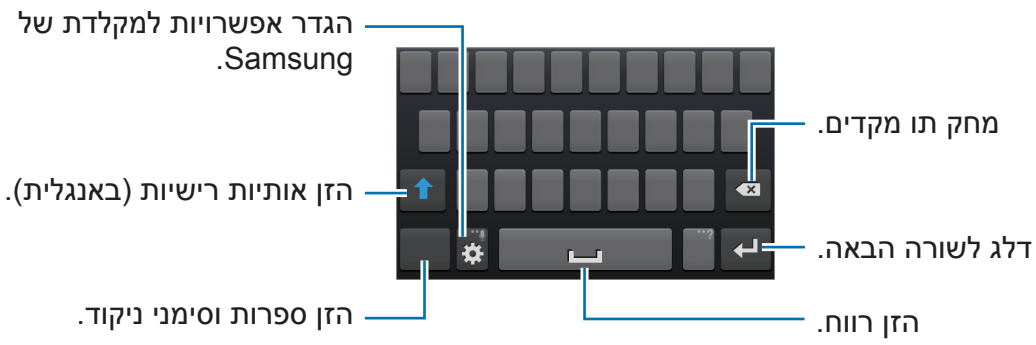

הזנת אותיות רישיות (באנגלית)

הקש על לפני הזנת תו. לשימוש באותיות רישיות בלבד (באנגלית), הקש על אפשרות זו פעמיים.

שינוי מקלדות השפה

הוסף שפות למקלדת, ולאחר מכן הסט את מקש הרווח שמאלה או ימינה לשינוי מקלדות השפה.

הזנת טקסט באמצעות הקול

הפעל את תכונת הקלט הקולי, ולאחר מכן דבר אל המיקרופון. המכשיר מציג את דבריך.

אם המכשיר לא מזהה כראוי את המילים שלך, הקש על הטקסט עם הקו התחתון ובחר מילה חלופית או צירוף מילים חלופי מהרשימה הנפתחת.

כדי לשנות את השפה או להוסיף שפות לזיהוי הקולי, הקש על השפה הנוכחית.

העתקה והדבקה

לחץ לחיצה ארוכה על הטקסט, גרור את או את כדי לבחור יותר או פחות טקסט, ולאחר מכן הקש על כדי להעתיק, או הקש על כדי לגזור. הטקסט שנבחר מועתק ללוח.

כדי להדביק את הטקסט בשדה להזנת טקסט, הצב את הסמן בנקודה שבה ברצונך להוסיף אותו ולאחר מכן הקש על ← **הדבק**.

התחברות לרשת Wi-Fi

חבר את המכשיר לרשת Wi-Fi כדי להשתמש באינטרנט או לשתף קבצי מדיה עם התקנים אחרים. (עמ' 78)

הפעלה וכיבוי של התכונה Wi-Fi

פתח את חלונית ההודעות, ולאחר מכן הקש על האפשרות **Wi-Fi** להפעלה או כיבוי של הפונקציה.

כבה את התכונה Wi-Fi כדי לחסוך במתח סוללה אם אינך עושה שימוש ברשת.

הצטרפות לרשתות Wi-Fi

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **Wi-Fi**, ולאחר מכן גרור את מתג ה **Wi-Fi** ימינה.

בחר רשת מרשימת רשתות ה-Wi-Fi שזוהו, במקרה הצורך הזן סיסמה, ולאחר מכן הקש על האפשרות **התחבר**. הסמל של רשתות שמחייבות הזנת סיסמה כולל מנעול. לאחר שהמכשיר מתחבר לרשת Wi-Fi, הוא מתחבר אליה באופן אוטומטי בכל פעם שהיא זמינה.

הוספת רשתות Wi-Fi

אם הרשת הרצויה לא מופיע ברשימת הרשתות, הקש על האפשרות **הוסף רשת Wi-Fi** בחלק התחתון של רשימת הרשתות. הזן את שם הרשת בשדה **שם רשת SSID**, בחר בסוג האבטחה, אם לא מדובר ברשת פתוחה, הזן את הסיסמה, ולאחר מכן הקש על האפשרות **שמור**.

מחיקת רשתות Wi-Fi

ניתן למחוק כל רשת שאי פעם נעשה בה שימוש, כולל הרשת הנוכחית, על מנת שהמכשיר לא יתחבר אליה באופן אוטומטי. בחר את הרשת ברשימת הרשתות, ולאחר מכן הקש על האפשרות **שכח**.

הגדרת חשבונות

יישומי Google, כגון **חנות Play**, מחייבים שימוש בחשבון Google, ויישומי **Samsung Apps** מחייבים שימוש בחשבון Samsung. צור חשבונות Google ו-Samsung להנאה מחוויית השימוש המיטבית במכשיר.

הוספת חשבונות

להגדרת חשבון Google, פעל לפי ההוראות שמופיעות עם פתיחת יישום, מבלי להיכנס למערכת.

על מנת להיכנס עם חשבון Google או ליצירת חשבון Google חדש, במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **הוסף חשבון** ← **Google**. לאחר מכן, הקש על האפשרות **חדש** כדי להירשם, או על האפשרות **קיים**, ופעל לפי ההוראות שמופיעות על המסך להשלמת התהליך של הגדרת החשבון. במכשיר זה ניתן להשתמש במספר חשבונות Google.

הגדר גם חשבון Samsung.

הסרת חשבונות

במסך היישומים, הקש על **הגדרות**, בחר שם חשבון תחת **חשבונות**, בחר בחשבון שאותו ברצונך להסיר, ולאחר מכן הקש על האפשרות **הסר חשבון**.

העברת קבצים

העבר קבצי שמע, וידאו, תמונות או סוגים אחרים של קבצים מן המכשיר למחשב, או להפך.

יישומים מסוימים תומכים בסוגי הקבצים שלהלן. סוגי קבצים מסוימים אינם נתמכים, בהתאם לגרסת התוכנה של המכשיר או למערכת ההפעלה של המחשב.

- מוסיקה: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac, wav, amr, awb, mid, midi, xmf, mxmf, imy, rttl, rtx, ו- ota
- תמונות: bmp, gif, jpg, ו-png
- וידאו: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf, m4v, webm, ו- mkv
- מסמכים: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc, rtf, ו- zip

התחברות עם Samsung Kies

Samsung Kies הוא יישום מחשב המנהל תוכן מדיה ומידע אישי עם התקני Samsung. הורד את הגרסה האחרונה של התוכנה Samsung Kies מאתר האינטרנט של Samsung.

1 חבר את המכשיר למחשב באמצעות כבל USB.

התוכנה Samsung Kies מופעלת במחשב באופן אוטומטי. אם Samsung Kies לא מופעלת, לחץ לחיצה כפולה על הסמל של Samsung Kies במחשב.

2 העבר קבצים בין המכשיר והמחשב.

לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של Samsung Kies.

התחברות עם Windows Media Player

ודא ש-Windows Media Player מותקן במחשב.

1 חבר את המכשיר למחשב באמצעות כבל USB.

2 פתח את Windows Media Player וסנכרן קובצי מוסיקה.

התחברות כהתקן מדיה

1 חבר את המכשיר למחשב באמצעות כבל USB.

2 פתח את חלונית ההודעות, ולאחר מכן הקש על האפשרות **מחובר כהתקן מדיה** ← **התקן מדיה (MTP)**.

אם המחשב שלך לא תומך בפרוטוקול העברת מדיה (MTP) או שלא מותקן בו מנהל ההתקן המתאים, הקש על האפשרות **מצלמה (PTP)**.

3 העבר קבצים בין המכשיר והמחשב.

אבטחת המכשיר

מנע מאנשים אחרים להשתמש בנתונים ובמידע האישיים המאוחסנים במכשיר, או לגשת אליהם, באמצעות תכונות האבטחה. לביטול נעילה של המכשיר, נדרש קוד ביטול נעילה.

הגדרת דפוס ביטול נעילה

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **מסך נעילה** ← **נעילת מסך** ← **דפוס**.

שרטט דפוס ביטול נעילה על-ידי חיבור של לפחות ארבע נקודות, ולאחר מכן שרטט את הדפוס פעם נוספת לצורך אימות. הגדר קוד PIN לביטול נעילה לצורך גיבוי, לביטול נעילת המסך במקרה שתשכח את דפוס ביטול הנעילה.

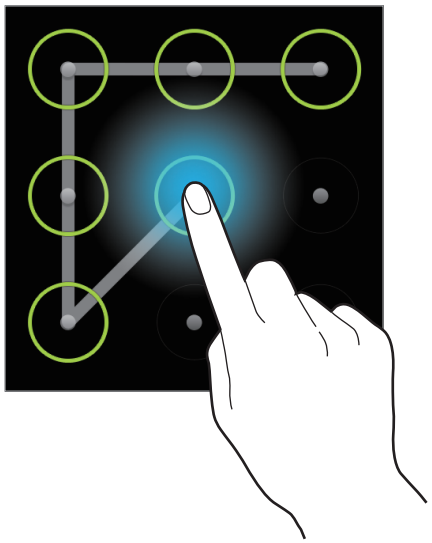

הגדרת קוד PIN

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **מסך נעילה** ← **נעילת מסך** ← **PIN**.

הזן לפחות ארבע ספרות, ולאחר מכן הזן את הסיסמה פעם נוספת לצורך אימות.

הגדרת סיסמה

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **מסך נעילה** ← **נעילת מסך** ← **סיסמה**.

הזן לפחות ארבעה תווים, כולל מספרים וסמלים, ולאחר מכן הזן את הסיסמה פעם נוספת לצורך אימות.

ביטול נעילה של המכשיר

הפעל את המסך על-ידי לחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי או לחצן הבית, והזן את קוד ביטול הנעילה.

אם שכחת את קוד ביטול הנעילה, הבא את המכשיר למרכז שירות של Samsung לצורך איפוס.

שדרוג המכשיר

ניתן לשדרג את המכשיר לגרסת התוכנה האחרונה.

ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.

שדרוג עם Samsung Kies

הפעל את התוכנה Samsung Kies וחבר את המכשיר למחשב. התוכנה Samsung Kies מזהה את המכשיר באופן אוטומטי ומציגה עדכונים זמינים, אם קיימים, בתיבת דו-שיח. לחץ על הלחצן Update (שדרג) בתיבת הדו-שיח כדי להתחיל בשדרוג. לקבלת פרטים נוספים על אופן השדרוג, עיין בעזרה של Samsung Kies.

- בשעה שהמכשיר מבצע שדרוג, אין לכבות את המחשב או לנתק את כבל ה-USB.
- במהלך שדרוג המכשיר, אין לחבר למחשב התקני מדיה אחרים. חיבור של התקנים נוספים עלול להפריע לתהליך העדכון.

שדרוג דרך הרשת

ניתן לשדרג את המכשיר לגרסת התוכנה האחרונה באופן ישיר באמצעות השירות של 'קושחה דרך הרשת' (FOTA).

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **אודות הטלפון** ← **עדכון תוכנה** ← **עדכן**.

תקשורת

טלפון

השתמש ביישום זה לביצוע או מענה לשיחות.

הקש על האפשרות **טלפון** במסך היישומים.

ביצוע שיחות

ביצוע שיחה

השתמש באחת מהשיטות הבאות:

- **לוח מקשים**: הזן את המספר באמצעות לוח המקשים, ולאחר מכן הקש על .
- **יומן שיחות**: בצע שיחה מהיסטוריית השיחות וההודעות הנכנסות והיוצאות.
- **מועדפים**: בצע שיחה מרשימת אנשי הקשר המועדפים.
- **אנשי קשר**: בצע שיחה מרשימת אנשי הקשר.

מספרי חיוג מהיר

לשימוש במספרי החיוג המהיר, הקש ממושכות על הספרה המתאימה.

חיזוי מספרים

בעת הזנת מספרים באמצעות לוח המקשים, מופיעים חיזויים אוטומטיים. בחר אחד מהם לביצוע שיחה.

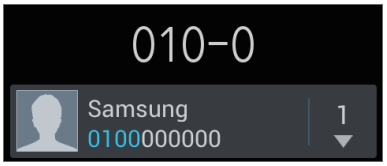

מציאת אנשי קשר

הזן שם, מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני כדי למצוא איש קשר ברשימת אנשי הקשר. עם הזנת התווים, מופיעים אנשי קשר מוצעים. בחר אחד מהם לביצוע שיחה.

ביצוע שיחה בינלאומית

הקש ממושכות על **0** עד להופעת הסימן **+**. הזן את קוד הארץ, קוד האזור ומספר הטלפון, ולאחר מכן הקש על .

במהלך שיחה

זמינות הפעולות הבאות:

- : העבר שיחה להמתנה. הקש על כדי לאחזר את השיחה המוחזקת.
- **הוסף שיחה**: חייג לביצוע שיחה שנייה.
- **לוח מקשים**: פתח את לוח המקשים.
- **סיים שיחה**: סיים את השיחה הנוכחית.
- **רמקול**: הפעל את הרמקול. הרחק את המכשיר מהאוזניים בעת שימוש ברמקול.
- **השתק**: כבה את המיקרופון על מנת שהצד השני בשיחה לא יוכל לשמוע אותך.
- **אוזנייה**: עבור לאוזניית Bluetooth, אם מחוברת למכשיר.
- **החלף**: עבור בין שתי שיחות.
- **מזג**: בצע שיחת ועידה כשאתה מחובר לשתי שיחות שונות. חזור על פעולה זאת להוספת אנשים נוספים לשיחה. תכונה זו זמינה רק כאשר השירות של שיחות ועידה מופעל.
- ← **אנשי קשר**: פתח את רשימת אנשי הקשר.
- ← **הודעה**: שלח הודעה.
- ← **תזכיר**: צור תזכיר.
- ← **העבר**: חבר את הצד הראשון בשיחה לצד השני. פעולה זו מנתקת אותך מהשיחה.
- ← **ניהול שיחת ועידה**: נהל שיחה פרטית עם אחד הצדדים במהלך שיחת ועידה, או נתק את אחד מהצדדים משיחת הוועידה.

הוספת אנשי קשר

להוספת מספר טלפון לרשימת אנשי הקשר מלוח המקשים, הזן את המספר והקש על האפשרות **הוסף לאנשי קשר**.

שליחת הודעה

הקש על כדי לשלוח הודעה למספר שמופיע בתצוגה.

הצגת יומני השיחות

הקש על האפשרות **יומן שיחות** להצגת היסטוריית השיחות הנכנסות והיוצאות.

לסימון יומן שיחות, הקש על ← **הצג לפי**, ולאחר מכן בחר אפשרות.

מספר חיוג קבוע

ניתן להגדיר את המכשיר להגבלת שיחות יוצאות למספרים עם קידומות קבועות מראש. קידומות אלה מאוחסנות בכרטיס ה-SIM או ה-USIM.

הקש על ← **הגדרות שיחה** ← **הגדרות נוספות** ← **מספרי חיוג קבוע** ← **הפעל FDN**, ולאחר מכן הזן את קוד ה-PIN2 שצורף לכרטיס ה-SIM או ה-USIM. הקש על האפשרות **רשימת FDN** והוסף מספרים.

מניעת שיחות

ניתן להגדיר את המכשיר למנוע ביצוע של שיחות מסוימות. לדוגמה, ניתן להשבית את היכולת לחיוג לחו"ל.

הקש על ← **הגדרות שיחה** ← **הגדרות נוספות** ← **הגבלת שיחה**, בחר סוג שיחה, בחר אפשרות למניעת שיחות, ולאחר מכן הזן סיסמה.

קבלת שיחות

מענה לשיחה

כאשר יש שיחה נכנסת, גרור את אל מחוץ לעיגול הגדול.

אם השירות של שיחה ממתינה מופעל, ניתן לבצע שיחה נוספת. כאשר נכנסת שיחה נוספת, סיים את השיחה הראשונה או החזק אותה.

דחיית שיחה

כאשר יש שיחה נכנסת, גרור את אל מחוץ לעיגול הגדול.

כדי לשלוח הודעה בעת דחיית שיחה נכנסת, הקש על **דחה שיחה באמצעות הודעה**. לניסוח הודעת הדחייה, הקש על ← **הגדרות שיחה** ← **דחיית שיחה עם הודעה**.

דחייה אוטומטית של שיחות ממספרים לא רצויים

הקש על ← **הגדרות שיחה** ← **דחיית שיחה**, גרור את המתג **מצב דחייה אוטומטית** ימינה ולאחר מכן הקש על **רשימת דחייה אוטומטית**. הקש על **צור**, הזן מספר, הקצה קטגוריה, ולאחר מכן הקש על **שמור**.

שיחות שלא נענו

אם התקבלה שיחה שלא נענתה, הסמל מופיע בשורת המצב. פתח את חלונית ההודעות להצגת רשימה של שיחות שלא נענו.

שיחה ממתינה

שיחה ממתינה הוא שירות שמסופק על-ידי ספק השירות. משתמש יכול להשתמש בשירות זה להשהיית שיחה פעילה ומעבר לשיחה נכנסת.

כדי להשתמש בשירות זה, הקש על ← **הגדרות שיחה** ← **הגדרות נוספות** ← **שיחה ממתינה**.

העברת שיחות

ניתן להגדיר את המכשיר לשלוח שיחות נכנסות אל מספר מוגדר.

הקש על ← **הגדרות שיחה** ← **הפניית שיחות**, ולאחר מכן בחר סוג שיחה ותנאי. הזן מספר והקש על האפשרות **הפעל**.

אנשי קשר

השתמש ביישום זה לניהול אנשי קשר, כולל מספרי טלפון, כתובות דואר אלקטרוני ועוד.

הקש על האפשרות **אנשי קשר** במסך היישומים.

ניהול אנשי קשר

הקש על **אנשי קשר**.

יצירת איש קשר

הקש על + והזן פרטי קשר.

- : הוסף תמונה.
- / : הוסף או מחק שדה פרטי קשר.

עריכת איש קשר

בחר איש קשר שאת פרטיו ברצונך לערוך, ולאחר מכן הקש על .

מחיקת איש קשר

הקש על ← **מחק**.

הגדרת מספר לחיוג מהיר

הקש על ← **הגדרת חיוג מהיר**, בחר מספר לחיוג מהיר, ולאחר מכן בחר איש קשר עבורו.
להסרת מספר לחיוג המהיר, הקש עליו ממושכות, ולאחר מכן הקש על האפשרות **הסר**.

חיפוש אנשי קשר

הקש על **אנשי קשר**.

השתמש באחת משיטות החיפוש הבאות:

- גלול במעלה או במורד רשימת אנשי הקשר.
- השתמש באינדקס שמופיע בצד ימין של רשימת אנשי הקשר לגלילה מהירה, על-ידי גרירת אצבע לאורכו.
- הקש על שדה החיפוש בחלק העליון של רשימת אנשי הקשר, ולאחר מכן הזן קריטריונים לחיפוש.

לאחר בחירת איש קשר, בצע אחת מהפעולות הבאות:

- : הוסף לאנשי הקשר המועדפים.
- : בצע שיחה קולית.
- : חבר הודעה.
- : חבר הודעת דואר אלקטרוני.

הצגת אנשי קשר

הקש על **אנשי קשר**.

כברירת מחדל, המכשיר מציג את כל אנשי הקשר השמורים.

הקש על ← **אנשי קשר להצגה**, ולאחר מכן בחר מיקום להצגת אנשי הקשר.

העברת אנשי קשר

הקש על **אנשי קשר**.

העברת אנשי קשר ל-Google

הקש על ← **מזג עם Google**.

אנשי קשר שהועברו לאנשי הקשר של Google מופיעים ברשימת אנשי הקשר עם הסמל .

ייבוא וייצוא של אנשי קשר

הקש על **אנשי קשר**.

ייבוא אנשי קשר

הקש על ⋮ ← **ייבוא/ייצוא** ← **ייבא מזיכרון המכשיר**, **יבא מכרטיס SD** או **יבא מכרטיס SIM**.

ייצוא אנשי קשר

הקש על ⋮ ← **ייבוא/ייצוא** ← **ייצא לזיכרון המכשיר**, **יצא לכרטיס SD** או **יצא לכרטיס SIM**.

שיתוף אנשי קשר

הקש על ⋮ ← **ייבוא/ייצוא** ← **שלח ככרטיס ביקור דרך**, בחר אנשי קשר, הקש על האפשרות **סיום**, ולאחר מכן בחר שיטת שיתוף.

אנשי קשר מועדפים

הקש על **מועדפים**.

הקש על ⋮, ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

- **חיפוש**: חפש אנשי קשר.
- **הוסף למועדפים**: הוסף אנשי קשר לרשימת המועדפים.
- **הסר מהמועדפים**: הסר אנשי קשר מרשימת המועדפים.
- **תצוגת רשת** / **תצוגת רשימה**: הצג אנשי קשר בצורת טבלה או רשימה.

קבוצות אנשי קשר

הקש על **קבוצות**.

הוספת אנשי קשר לקבוצה

בחר קבוצה, ולאחר מכן הקש על . בחר אנשי קשר להוספה, ולאחר מכן הקש על האפשרות **סיום**.

ניהול קבוצות

הקש על , ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

- **צור**: צור קבוצה חדשה.
- **חיפוש**: חפש אנשי קשר.
- **שנה סדר**: הקש ממושכות על ליד שם הקבוצה, גרור אותו מעלה או מטה אל מיקום אחר, ולאחר מכן הקש על האפשרות **סיום**.
- **מחק קבוצות**: בחר קבוצות שנוספו על-ידי המשתמש, ולאחר מכן הקש על האפשרות **מחק**. לא ניתן למחוק קבוצות המוגדרות כברירת מחדל.

שליחת הודעה או הודעת דואר אלקטרוני לחברי קבוצה

בחר קבוצה, הקש על ← **שלח הודעה** או **שלח דוא"ל**, בחר חברים, ולאחר מכן הקש על האפשרות **סיום**.

כרטיס ביקור

הקש על **אנשי קשר**.

צור כרטיס ביקור ושלח אותו לאחרים.

הקש על האפשרות **הגדר פרופיל**, הזן פרטים, כגון מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ומען למכתבים, ולאחר מכן הקש על האפשרות **שמור**. אם פרטי המשתמש נשמרו כשהגדרת את המכשיר, בחר בכרטיס הביקור תחת **אני**, ולאחר מכן הקש על כדי לערוך אותו.

הקש על ← **שלח ככרטיס ביקור דרך**, ולאחר מכן בחר שיטת שיתוף.

הודעות

השתמש ביישום זה לשליחת הודעות טקסט (SMS) או הודעות מולטימדיה (MMS).

הקש על האפשרות **הודעות** במסך היישומים.

חיובים נוספים עשויים לחול עבור שליחה או קבלה של הודעות בזמן שאתה נמצא מחוץ לאזור הרשת המקומית. לפרטים, פנה לספק השירות שלך.

שליחת הודעות

הקש על , הוסף נמענים, הזן הודעה, ולאחר מכן הקש על .

השתמש בשיטות הבאות להוספת נמענים:

- הזן מספר טלפון.
- הקש על , בחר אנשי קשר, ולאחר מכן הקש על האפשרות **סיום**.

השתמש בשיטות הבאות לשליחת הודעת מולטימדיה:

- הקש על וצרף תמונות, סרטוני וידאו, אנשי קשר, תזכירים, אירועים ואחרים.
- הקש על ← **הוסף נושא** להזנת נושא.

שליחת הודעות מתוזמנות

במהלך חיבור הודעה, הקש על ← **הודעה מתוזמנת**. הגדר את התאריך והשעה, ולאחר מכן הקש על האפשרות **אישור**. המכשיר ישלח את ההודעה בתאריך והשעה שצוינו.

- אם במועד שהוגדר המכשיר כבוי, לא מחובר לרשת או שהרשת לא יציבה, ההודעה לא תישלח.
- תכונה זו מבוססת על התאריך והשעה המוגדרים במכשיר. התאריך והשעה עשויים להיות שגויים אם אתה עובר בין אזורי זמן והרשת לא מעדכנת את המידע.

הצגת הודעות נכנסות

שיחות נכנסות מקובצות לשרשורי הודעות לפי איש קשר.

בחר איש קשר להצגת ההודעה של אותו אדם.

האזנה להודעה קולית

הקש ממושכות על **1** בלוח המקשים, ולאחר מכן פעל לפי ההוראות של ספק השירות.

דוא"ל

השתמש ביישום זה לשליחה והצגה של הודעות דואר אלקטרוני.

הקש על האפשרות **דוא"ל** במסך היישומים.

הגדרת חשבונות דואר אלקטרוני

הגדר חשבון דואר אלקטרוני עם פתיחת היישום **דוא"ל** בפעם הראשונה.

הזן את כתובת הדואר האלקטרוני והסיסמה. הקש על **הבא** עבור חשבון דואר אלקטרוני פרטי, כגון Google Mail, או הקש על האפשרות **התקנה ידנית** עבור חשבון דואר אלקטרוני ארגוני (עסקי). לאחר מכן, פעל לפי ההוראות שמופיעות על המסך להשלמת תהליך ההגדרה.

להגדרת חשבון דואר אלקטרוני נוסף, הקש על ← **הגדרות** ← .

שליחת הודעות

הקש על חשבון הדוא"ל שבו ברצונך להשתמש, ולאחר מכן הקש על בחלק העליון של המסך. הזן נמענים, נושא והודעה, ולאחר מכן הקש על .

הקש על להוספת נמען מרשימת אנשי הקשר.

הקש על כדי לצרף תמונות, סרטוני וידאו, אנשי קשר, תזכירים, אירועים ואחרים.

הקש על כדי להוסיף תמונות, אנשי קשר, פרטי מיקום ופרטים אחרים להודעה.

שליחת הודעות מתוזמנות

במהלך חיבור הודעה, הקש על ← **תזמון שליחת דוא"ל**. סמן את האפשרות **תזמון שליחת דוא"ל**, הגדר תאריך ושעה, ולאחר מכן הקש על האפשרות **סיום**. המכשיר ישלח את ההודעה בתאריך והשעה שצוינו.

- אם במועד שהוגדר המכשיר כבוי, לא מחובר לרשת או שהרשת לא יציבה, ההודעה לא תישלח.
- תכונה זו מבוססת על התאריך והשעה המוגדרים במכשיר. התאריך והשעה עשויים להיות שגויים אם אתה עובר בין אזורי זמן והרשת לא מעדכנת את המידע.

קריאת הודעות

בחר חשבון דואר אלקטרוני שבו ברצונך להשתמש, וההודעות החדשות יאוחזרו. לאחזור הודעות חדשות באופן ידני, הקש על .

הקש על הודעה כדי לקרוא אותה.

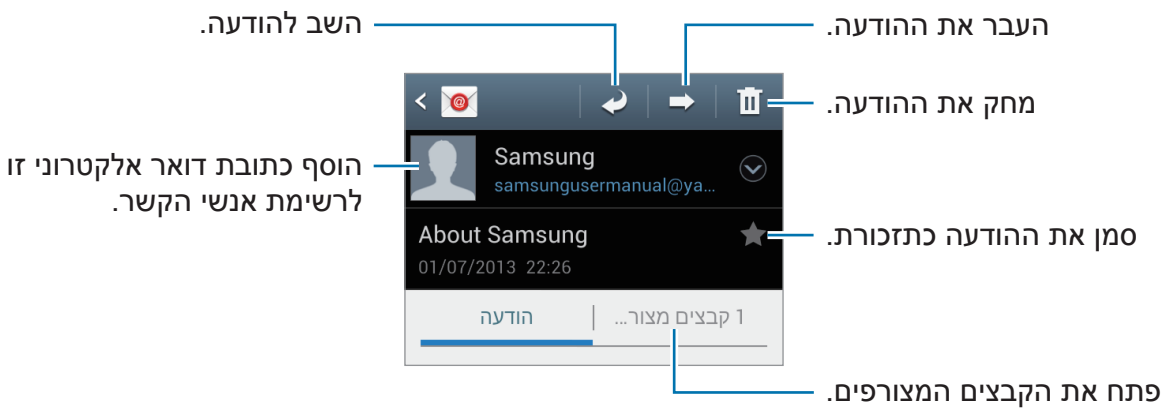

הקש על כרטיסיית הקבצים המצורפים כדי לפתוח קבצים מצורפים, ולאחר מכן הקש על לצד קובץ מצורף כדי לשמור אותו.

Gmail

השתמש ביישום זה לגישה מהירה וישירה לשירות Google Mail.

הקש על האפשרות **Gmail** במסך היישומים.

- ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.
- ייתכן שיישום זה יופיע תחת שם אחר, בהתאם לאזור או לספק השירות.

שליחת הודעות

בכל תיבת דואר שהיא, הקש על , הזן נמענים, נושא והודעה, ולאחר מכן הקש על .

הקש על ← **צרף תמונה** לצירוף תמונות.

הקש על ← **צרף סרטון** לצירוף סרטונים.

הקש על ← **הוסף עותק/עותק מוסתר** להוספת נמענים נוספים.

הקש על ← **שמור טיוטה** לשמירת ההודעה למשלוח במועד מאוחר יותר.

הקש על ← **מחק** כדי להתחיל מחדש.

קריאת הודעות

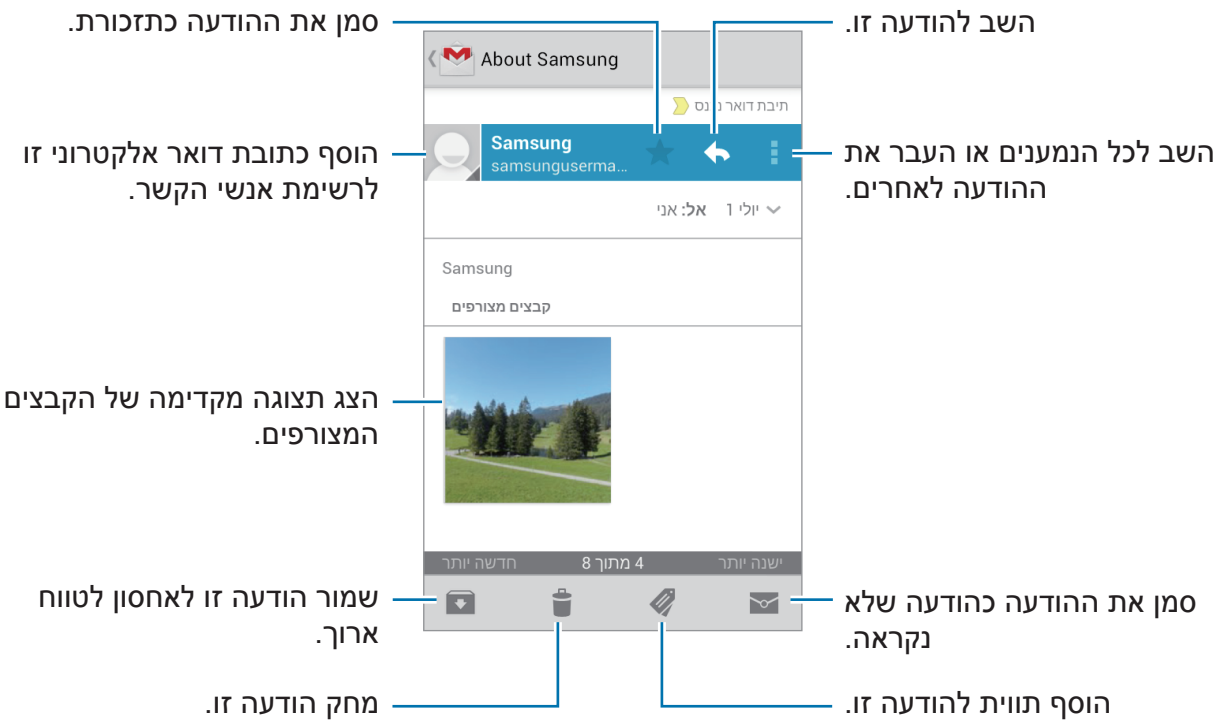

תוויות

Google Mail לא משתמש בתיקיות ממשיות, אלא בתוויות. עם הפעלת Google Mail, מוצגות הודעות עם התווית Inbox (דואר נכנס).

הקש על להצגת הודעות עם תוויות אחרות.

להוספת תווית להודעה, בחר את ההודעה, הקש על , ולאחר מכן בחר תווית להקצאה.

Hangouts

השתמש ביישום זה לניהול שיחות צ'ט עם אנשים אחרים.

הקש על **Hangouts** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.

בחר חבר מרשימת החברים, או הזן נתונים לחיפוש ובחר חבר מרשימת התוצאות, לניהול שיחת צ'ט.

Google+

השתמש ביישום זה כדי לשמור על קשר עם אנשים באמצעות שירות רשת חברתית של Google.

הקש על **Google+** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.

הקש על **הכל** כדי לשנות את הקטגוריה, ולאחר מכן גלול למעלה או למטה כדי להציג פרסומים מהמעגלים שלך.

הקש על כדי להשתמש בתכונות אחרות של רשת חברתית.

Messenger

השתמש ביישום זה כדי לשוחח בצ'אט עם אנשים אחרים באמצעות שירות ההודעות המיידיות Google+.

הקש על **Messenger** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.

בחר חבר מרשימת החברים, הזן הודעה בשדה בחלק התחתון של המסך ולאחר מכן הקש על ➤.

ChatON

השתמש ביישום זה לניהול שיחות צ'ט עם כל מכשיר שהוא. כדי להשתמש ביישום זה, עליך להיכנס לחשבון Samsung.

הקש על האפשרות **ChatON** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.

צור את רשימת החברים על-ידי הזנת מספרי הטלפון או כתובות הדוא"ל של חשבונות Samsung או על-ידי בחירת חברים מרשימת ההצעות.

בחר חבר כדי להתחיל לשוחח בצ'אט.

כדי לסנכרן אנשי קשר במכשיר באמצעות ChatON, הקש על **עוד** ← **הגדרות** ← **סינכרון אנשי קשר**.

הקש על **צ'אט** ← **התחל צ'אט** ובחר חבר להתחיל עמו שיחת צ'אט.

אינטרנט ורשת

Chrome

השתמש ביישום זה לחיפוש מידע ולגלישה בדפי אינטרנט.

הקש על האפשרות **Chrome** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.

הצגת דפי אינטרנט

הקש על שדה הכתובת, ולאחר מכן הזן כתובת אינטרנט או קריטריונים לחיפוש.

פתיחת דף חדש

הקש על ← **כרטיסייה חדשה**.

כדי לעבור לדף אינטרנט אחר, הקש על , ולאחר מכן בחר דף אינטרנט.

חיפוש קולי באינטרנט

הקש על שדה הכתובת, הקש על , אמור מילת מפתח בקול, ולאחר מכן בחר אחת ממילות המפתח המוצעות שמופיעות.

סנכרון עם מכשירים אחרים

התכונה 'סנכרון' פותחת כרטיסיות וסימניות לשימוש עם Chrome במכשיר אחר, כשאתה מתחבר עם אותו חשבון Google.

להצגת כרטיסיות פתוחות במכשירים אחרים, הקש על ← **מכשירים אחרים**. בחר דף אינטרנט לפתיחה.

להצגת סימניות, הקש על ← **סימניות**.

Bluetooth

טכנולוגיית Bluetooth יוצרת חיבור אלחוטי ישיר בין שני מכשירים במרחקים קצרים. השתמש בתכונה Bluetooth להעברת נתונים או קבצי מדיה מול מכשירים אחרים.

- Samsung אינה אחראית לאובדן, עיכוב או שימוש שגוי בנתונים שנשלחים או מתקבלים באמצעות התכונה Bluetooth.
- תמיד ודא שאתה משתף ומקבל נתונים מול מכשירים מהימנים ומאובטחים כהלכה. אם קיימים מכשולים בין המכשירים, ייתכן שמרחק התפעול יתקצר.
- מכשירים מסוימים, בייחוד כאלו שלא נבדקו או אושרו על-ידי קבוצת Bluetooth SIG, עשויים שלא להיות תואמים למכשיר.
- אין להשתמש בתכונה Bluetooth למטרות לא חוקיות (לדוגמה, יצירת עותקים פיראטיים של קבצים או ציתות לא חוקי לפעילויות תקשורת למטרות מסחריות).

  Samsung אינה אחראית להשלכות של שימוש לא חוקי בתכונה Bluetooth.

להפעלת התכונה Bluetooth, במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **Bluetooth**, ולאחר מכן גרור את המתג **Bluetooth** שמאלה.

התאמה עם מכשירי Bluetooth אחרים

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **Bluetooth** ← **סרוק**, ותופיע רשימה של מכשירים מזוהים. בחר את המכשיר שעמו ברצונך ליצור את ההתאמה, ולאחר מכן קבל את הסיסמה האוטומטית שמופקת בשני המכשירים לצורך אישור.

שליחה וקבלה של נתונים

יישומים רבים תומכים בהעברת נתונים באמצעות Bluetooth. לדוגמה, **גלריה**. פתח את **גלריה**, בחר תמונה, הקש על ← **Bluetooth**, ולאחר מכן בחר אחד ממכשירי ה-Bluetooth. לאחר מכן, קבל את הבקשה לאישור Bluetooth במכשיר השני, לקבלת התמונה. הקובץ שהועבר נשמר בתיקייה **Bluetooth**. אם מתקבל איש קשר, הוא נוסף באופן אוטומטי לרשימת אנשי הקשר.

מדיה

מצלמה

השתמש ביישום זה לצילום תמונות וסרטונים.

השתמש ביישום **גלריה** להצגת תמונות וסרטונים שצולמו עם מצלמת המכשיר. (עמ' 59)

הקש על האפשרות **מצלמה** במסך היישומים.

- המצלמה נכבית באופן אוטומטי כשאינה בשימוש.
- ודא שהעדשה נקייה. אחרת, ייתכן שהמכשיר לא יפעל כהלכה במצבים מסוימים שמחייבים רזולוציה גבוהה.

כללי התנהגות נאותים לשימוש במצלמה

- אין לצלם תמונות או סרטונים של אנשים ללא רשותם.
- אין לצלם תמונות או סרטונים במקומות שבהם הדבר אסור על פי חוק.
- אין לצלם תמונות או סרטונים במקומות שבהם הדבר עלול להפר את פרטיותם של אנשים אחרים.

צילום תמונות

צילום תמונה

הקש על לצילום תמונה.

שנה את מצב הצילום.
בחר מבין האפקטים השונים הזמינים.
קבע כמה אור יגיע לחיישן המצלמה.
הצג את המצב הנוכחי.
שנה את הגדרות המצלמה.
מציין איזה אחסון נמצא בשימוש.
החלף בין מצב תמונות סטילס למצב וידאו.
פתח את מציג התמונות כדי להציג את הצילומים.
SCN

מצב סצנה

הגדרות שנקבעו מראש מאפשרות לצלם תמונות בשיטת 'כוון וצלם' בקלות רבה יותר.

הקש על ← **מצב סצנה**.

- **נוף**: השתמש באפשרות זו כדי לצלם תמונות של שמיים כחולים ונופים עם צבעים עשירים יותר.
- **ספורט**: השתמש בהגדרה זו לצילום נושאי צילום הנעים במהירות.
- **מסיבה/מקום סגור**: השתמש בהגדרה זו עבור סצנות מוארות היטב בתוך מבנים.

- **חוף/שלג**: השתמש בהגדרה זו עבור סצנות מוארות היטב בחוץ או עבור סצנות באור שמש.
- **שקיעה**: השתמש בהגדרה זו עבור צבעים עשירים יותר וניגודים חדים יותר.
- **זריחה**: השתמש בהגדרה זו עבור צבעים עדינים מאוד.
- **צבע סתווי**: השתמש בהגדרה זו עבור נופי רקע עם היסט לאדום.
- **אור נר**: השתמש בהגדרה זו עבור תמונות עם אור בוהק על רקע חשוך.
- **זיקוקים**: השתמש בהגדרה זו עבור סצנות בעלות ניגודיות גבוהה.
- **תאורה אח'**: השתמש בהגדרה זו עבור נושאי צילום שמאחוריהם יש אורות בוהקים.
- **לילה**: השתמש בהגדרה זו עבור תמונות שצולמו בתנאי חשיכה.

מצב צילום

זמינים מספר אפקטי צילום.

הקש על ⚙ ← **מצב צילום**.

- **צילום יחיד**: צלם תמונה אחת.
- **פנורמה**: צלם תמונה המורכבת ממספר תמונות הקשורות יחדיו.
- **שתף תמונה**: שלח צילום ישירות למכשיר אחר דרך Wi-Fi Direct.
- **צילום חיוך**: צלם תמונה כאשר נושא התמונה מחייך.

תמונות פנורמיות

תמונה פנורמית היא תמונה רחבה המורכבת ממספר תמונות.

הקש על ⚙ ← **מצב צילום** ← **פנורמה**.

הקש על ◉ והזז את המצלמה בכיוון אחד. כאשר המסגרת הכחולה מתיישרת עם העינית, המצלמה מצלמת תמונה נוספת ברצף הפנורמי באופן אוטומטי. לעצירת הצילום, הקש על ◉.

צילום סרטונים

צילום סרטון

הסט את המתג סטילס-וידאו לכיוון סמל הווידאו, ולאחר מכן הקש על כדי לצלם וידאו.

לעצירת ההקלטה, הקש על .

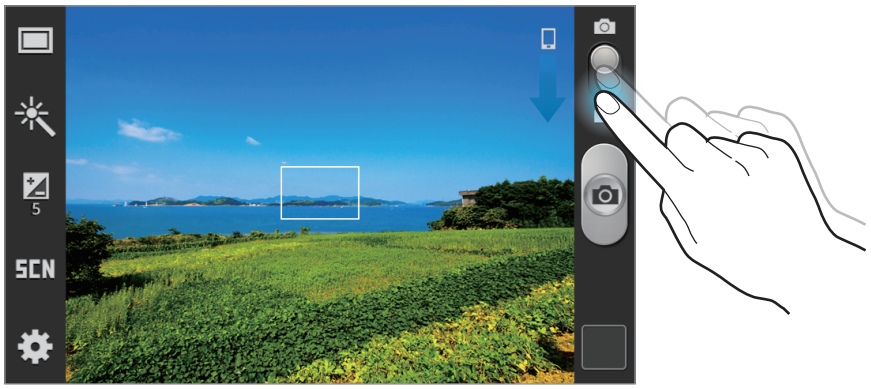

מצב הקלטה

שנה את מצב ההקלטה.

בחר מבין האפקטים השונים הזמינים.

קבע כמה אור יגיע לחיישן המצלמה.

הגדר צילומים עם השהיית זמן.

שנה את הגדרות המצלמה.

מציין איזה אחסון נמצא בשימוש.

החלף בין מצב תמונות סטילס למצב וידאו.

פתח את נגן הווידאו כדי להציג סרטוני וידאו.

הקש על לשינוי מצב ההקלטה.

- **רגיל**: השתמש במצב זה לקבלת איכות רגילה.
- **הגבל ל-MMS**: השתמש במצב זה כדי להקטין את האיכות לשליחה באמצעות העברת הודעות.

הגדלה והקטנה של התצוגה (זום)

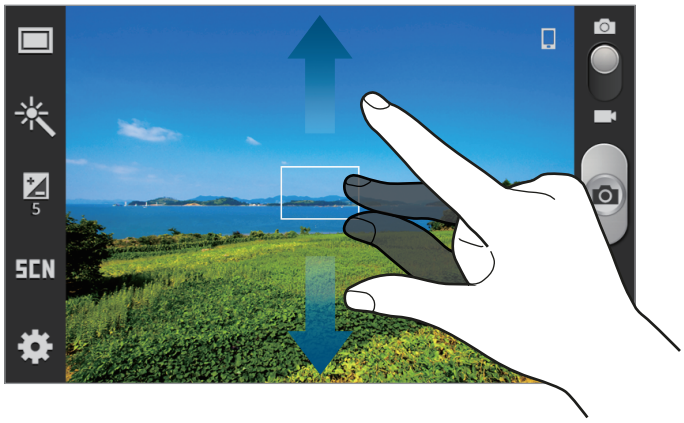

השתמש באחת מהשיטות הבאות:

- השתמש בלחצן עוצמת הקול להגדלה והקטנה של התצוגה.
- הרחק שתי אצבעות זו מזו על-גבי המסך להגדלה של החלק הרצוי, והצמד אותן זו לזו בתנועת צביטה להקטנתו.

אפקט ההגדלה/הקטנה של התצוגה זמין בעת שימוש בתכונת הזום במהלך צילום סרטון.

קביעת הגדרות עבור המצלמה

הקש על ⚙ לקביעת הגדרות עבור המצלמה. לא כל האפשרויות זמינות הן במצב מצלמת סטילס והן במצב מצלמת וידאו. האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למצב שנעשה בו שימוש.

- **ערוך קיצורי דרך**: סדר מחדש קיצורי דרך לאפשרויות בשימוש נפוץ.
- **תגית GPS**: צרף לתמונה תג מיקום GPS.

- לשיפור אותו ה-GPS, הימנע מצילום תמונות במיקומים שבהם האותות עלולים להיתקל במכשולים, למשל בין בניינים או באזורים נמוכים, או בתנאי מזג אוויר קשים.
- המיקום שלך עשוי להופיע בתמונות שאתה מעלה לאינטרנט. למניעת מצב זה, השבת את התכונה של תגי GPS.

- **מצב צילום**: שנה את מצב הצילום.
- **מצב הקלטה**: שנה את מצב ההקלטה.
- **אפקטים**: בחר מבין האפקטים השונים הזמינים.
- **מצב סצנה**: שנה את מצב הסצנה.
- **בהירות**: שנה את הבהירות.
- **טיימר**: השתמש בתכונה זו עבור צילומים בשהייה זמן.
- **רזולוציה**: בחר רזולוציה. השתמש ברזולוציה גבוהה יותר לקבלת איכות גבוהה יותר. אך זכור כי רזולוציה גבוהה יותר צורכת יותר זיכרון.
- **איזון לבן**: בחר איזון לובן מתאים, על מנת שתמונות יוצגו עם טווח צבעים נאמן למציאות. ההגדרות מיועדות לתנאי תאורה ספציפיים. הגדרות אלה דומות לטווח ערכי החום לחשיפת איזון לובן במצלמות מקצועיות.
- **מדידה**: בחר שיטת מדידה. אפשרות זו קובעת את אופן החישוב של ערכי אור. האפשרות **משקל מרכזי** מודדת את תאורת הרקע במרכז הסצינה. האפשרות **ספוט** מודדת את ערך האור במיקום ספציפי. האפשרות **מטריצה** מחשבת ממוצע של הסצינה בכללותה.

- **קווים מנחים**: הצג מחווני עינית שיסייעו בהרכבת הקומפוזיציה בעת בחירת נושאי צילום.
- **איכות תמונה**: הגדר את רמת האיכות עבור צילומים. תמונות באיכות גבוהה יותר מחייבות שטח אחסון רב יותר.
- **איכות וידאו**: הגדר את רמת האיכות עבור סרטוני וידאו.
- **אחסון**: בחר מיקום זיכרון לאחסון.
- **איפוס**: אפס את הגדרות המצלמה.

קיצורי דרך

סדר מחדש קיצורי דרך לגישה קלה לאפשרויות השונות של המצלמה.

הקש על ☰ ← **ערוך קיצורי דרך**.

הקש ממושכות על אפשרות וגרור אותה לחריץ בחלק העליון של המסך. ניתן לשנות את מיקומם של סמלים אחרים ברשימה על-ידי הקשה עליהם וגרירתם.

גלריה

השתמש ביישום זה להצגת תמונות וסרטונים.

הקש על האפשרות **גלריה** במסך היישומים.

- סוגי קבצים מסוימים אינם נתמכים, בהתאם לתוכנות המותקנות במכשיר.
- ייתכן שקבצים מסוימים לא יפעלו כהלכה, בהתאם לשיטת הקידוד שנעשה בה שימוש.

הצגת תמונות

הפעלת היישום **גלריה** גורמת להצגת התיקיות הזמינות. כאשר יישום אחר, כגון **דוא"ל**, שומר תמונה, התיקייה **Download** נוצרת באופן אוטומטי כדי להכיל את התמונה. באופן דומה, לכידה של צילום מסך גורמת ליצירה אוטומטית של התיקייה **Screenshots**. פתח תיקייה לפתיחה.

התיקייה, תמונות מוצגות לפי תאריך היצירה. בחר תמונה להצגתה על מסך מלא.

להצגת התמונה הבאה או הקודמת, גלול שמאלה או ימינה.

הגדלה והקטנה של התצוגה (זום)

השתמש באחת מהשיטות הבאות להגדלת תמונה:

- הקש הקשה כפולה בכל נקודה שהיא בתמונה כדי להגדיל אזור זה.
- הרחק שתי אצבעות זו מזו בכל נקודה שהיא על המסך להגדלה של החלק הרצוי. בצע תנועת צביטה (הצמדת שתי האצבעות זו לזו) להקטנת התצוגה, או הקש הקשה כפולה לחזרה לתצוגה המקורית.

הקרנת סרטונים

קבצי וידאו מוצגים עם הסמל בתצוגה המקדימה. בחר סרטון לצפייה והקש על .

עריכת תמונות

בעת הצגה של תמונה, הקש על לשימוש בפונקציות הבאות:

- **מחק**: מחק את התמונה.
- **העתק ללוח**: העתק ללוח.
- **סובב שמאלה**: סובב נגד כיוון השעון.
- **סובב ימינה**: סובב עם כיוון השעון.
- **חתוך**: שנה את גודל המסגרת הכחולה לחיתוך ולשמירה של התמונה שבתוכה.
- **הגדר כ**: הגדר את התמונה כטפט או תמונה של איש קשר.
- **שנה שם**: שנה את שם הקובץ.
- **פרטים**: הצג את פרטי התמונה.

מחיקת תמונות

השתמש באחת מהשיטות הבאות:

- בתיקייה, הקש על ← **בחר פריט**, בחר תמונות ולאחר מכן הקש על ← **מחק**.
- כאשר התמונה מוצגת, הקש על ← **מחק**.

שיתוף תמונות

השתמש באחת מהשיטות הבאות:

- בתיקייה, הקש על ← **בחר פריט**, בחר תמונה על-ידי סימן התיבה שלצידה ולאחר מכן הקש על כדי לשלוח תמונות אלה לאנשים אחרים או לשתף אותן באמצעות שירותי רשת חברתית.
- בעת הצגה של תמונה, הקש על לשליחתה לאנשים אחרים או לשיתופה באמצעות שירותי רשתות חברתיות.

הגדרה כטפט

בעת הצגה של תמונה, הקש על ← **הגדר כ** להגדרת התמונה כטפט או להקצאתה לאיש קשר.

סרטוני וידאו

השתמש ביישום זה להפעלת קבצי וידאו.

הקש על האפשרות **סרטוני וידאו** במסך היישומים.

- סוגי קבצים מסוימים אינם נתמכים, בהתאם לתוכנות המותקנות במכשיר.
- ייתכן שקבצים מסוימים לא יפעלו כהלכה, בהתאם לשיטת הקידוד שנעשה בה שימוש.

הקרנת סרטונים

בחר סרטון להפעלה.

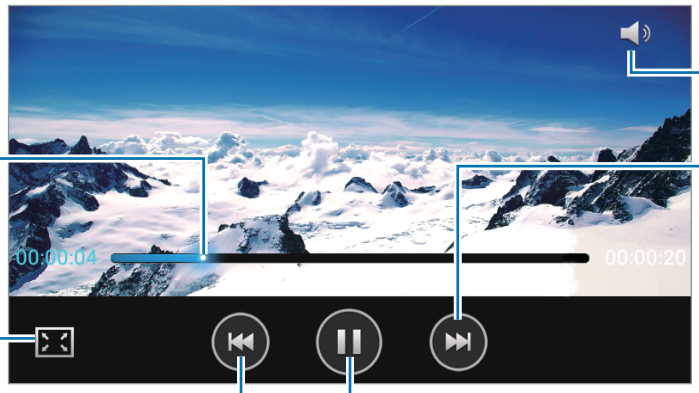
כוונן את עוצמת הקול.
עבור קדימה או אחורה על-ידי גרירת המחוון.
דלג לסרטון הבא. לחץ ממושכות להרצה מהירה קדימה.
שנה את יחס המסך.
הפעל מחדש את הסרטון הנוכחי, או דלג לסרטון הקודם. לחץ ממושכות להרצה מהירה אחורה.
השהה וחדש את ההפעלה.
00:00:04
00:00:20

מחיקת סרטונים

הקש על ← **מחק**, בחר סרטונים על-ידי בחירה בהם, ולאחר מכן הקש על **מחק**.

שיתוף סרטונים

הקש על ← **שתף באמצעות**, בחר סרטונים על-ידי בחירה בהם, הקש על **בוצע**, ולאחר מכן בחר שיטת שיתוף.

YouTube

השתמש ביישום זה לצפייה בסרטונים מאתר האינטרנט YouTube.

הקש על האפשרות **YouTube** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.

צפייה בסרטונים

הקש על , ולאחר מכן הזן מילת מפתח. לצפייה בסרטון, בחר אחת מתוצאות החיפוש שהוחזרו.

סובב את המכשיר לכיוון אופקי להצגת מסך מלא.

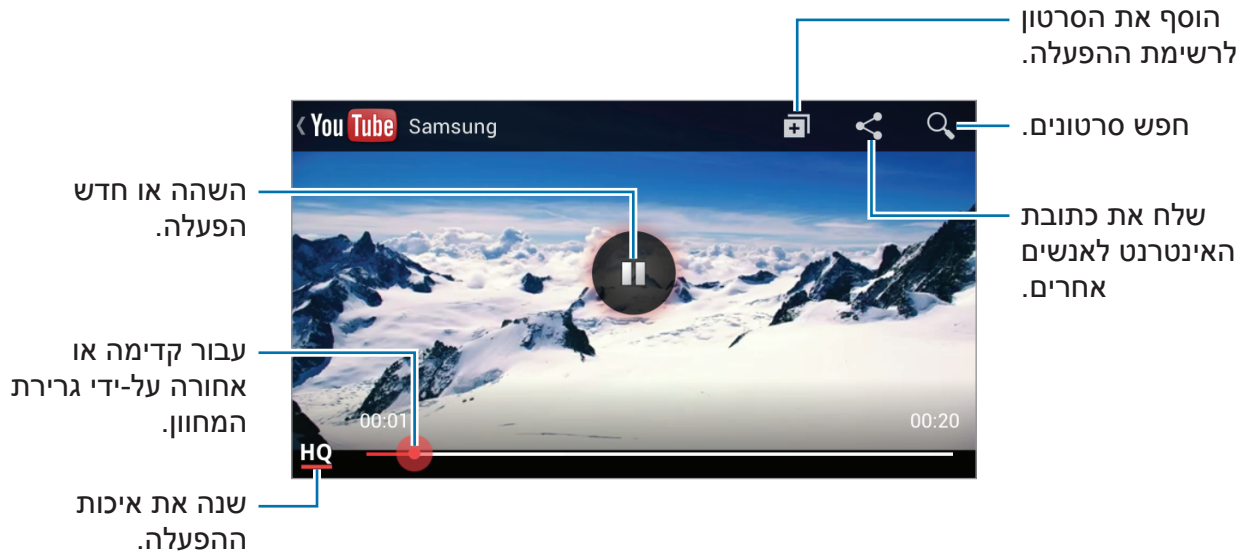

שיתוף סרטונים

בחר את הסרטון שבו ברצונך לצפות, הקש על , ולאחר מכן בחר שיטת שיתוף.

העלאת סרטונים

בחר את החשבון שלך, הקש על , בחר סרטון, הזן פרטים לגבי הסרטון, ולאחר מכן הקש על .

רדיו

האזן למוסיקה ולחדשות ברדיו FM. כדי להאזין לרדיו FM, יש לחבר אוזנייה, המשמשת כאנטנת רדיו.

הקש על **רדיו** במסך היישומים.

האזנה לרדיו FM

חבר אוזנייה למכשיר לפני הפעלת רדיו FM.

רדיו FM סורק ושומר את התחנות הזמינות באופן אוטומטי כאשר הוא מופעל בפעם הראשונה.

הקש על כדי להפעיל רדיו FM. בחר את תחנת הרדיו הרצויה מתוך רשימת התחנות והקש על כדי לחזור למסך הרדיו FM.

כוונן את עוצמת הקול.
הפעל או כבה רדיו FM.
87.5 MHz
הזן באופן ידני תדר של תחנת רדיו.
כוונן את התדר.
חפש תחנת רדיו זמינה.
הוסף את תחנת הרדיו הנוכחית לרשימת המועדפים.

סריקת תחנות רדיו

הקש על ← **סרוק**, ולאחר מכן בחר אפשרות סריקה. רדיו FM סורק ושומר את התחנות הזמינות באופן אוטומטי.

בחר את תחנת הרדיו הרצויה מתוך רשימת התחנות והקש על כדי לחזור למסך הרדיו FM.

הוספת תחנות לרשימת המועדפים

גלול לתחנת רדיו ולאחר מכן הקש על כדי להוסיף את התחנה לרשימת המועדפים.

חנויות יישומים ומדיה

חנות Play

השתמש ביישום זה כדי לרכוש ולהוריד יישומים ומשחקים שאותם תוכל להפעיל במכשיר.

הקש על **חנות Play** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.

התקנת יישומים

דפדף בין יישומים לפי קטגוריה, או הקש על כדי לחפש באמצעות מילת מפתח.

בחר יישום להצגת מידע. כדי להוריד אותו, הקש על **התקן**. אם היישום כרוך בתשלום, הקש על המחיר ופעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת תהליך הרכישה.

- כאשר גרסה חדשה תהיה זמינה עבור אחד היישומים המותקנים, יופיע סמל עדכון בראש המסך כדי להודיע לך על העדכון. פתח את מסך ההתראות והקש על הסמל כדי לעדכן את היישום.
- כדי להתקין את היישומים שהורדת ממקורות אחרים, במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **מיקום ואבטחה** ← **יישומים לא מוכרים**.

הסרת התקנה של יישומים

הסר התקנה של יישומים שנרכשו מ **חנות Play**.

הקש על ← **האפליקציות שלי**, בחר יישום למחיקה ברשימת היישומים המותקנים ולאחר מכן הקש על **הסר התקנה**.

Samsung Apps

השתמש ביישום זה כדי לרכוש ולהוריד יישומים ייעודיים של Samsung. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת *www.samsungapps.com*.

הקש על **Samsung Apps** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.

אם לא נרשמת לחשבון Samsung, פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך ליצירת חשבון Samsung. כדי להשלים את תהליך יצירת המנוי, קרא את התנאים וההגבלות ולאחר מכן הקש על **קבל** כדי לקבל אותם.

התקנת יישומים

דפדף בין יישומים לפי קטגוריה. הקש על **קטגוריות** כדי לבחור קטגוריה.

כדי לחפש יישום, הקש על בחלק העליון של המסך ולאחר מכן הזן מילת מפתח בשדה החיפוש.

בחר יישום להצגת מידע. כדי להוריד אותו, הקש על **חינם**. אם היישום כרוך בתשלום, הקש על המחיר ופעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת תהליך הרכישה.

כאשר גרסה חדשה תהיה זמינה עבור אחד היישומים המותקנים, יופיע סמל עדכון בראש המסך כדי להודיע לך על העדכון. פתח את מסך ההתראות והקש על הסמל כדי לעדכן את היישום.

מוסיקה Play

השתמש ביישום זה כדי להאזין למוסיקה מהמכשיר או להזרים מוסיקה משירות הענן של Google.

הקש על **מוסיקה Play** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.

כלי שירות

תזכיר

השתמש ביישום זה כדי לתעד מידע חשוב, לשמור אותו ולאחר מכן לצפות במועד מאוחר יותר.

הקש על **תזכיר** במסך היישומים.

חיבור תזכירים

הקש על , הזן תזכיר ולאחר מכן הקש על **שמור**.

כדי לשנות את צבע הרקע, הקש על ← .

כדי לנעול את התזכיר כך שאחרים לא יוכלו להציג אותו, הקש על ← .

עיון בתזכירים

עיין בתמונות ממוזערות של תזכירים על-ידי גלילה למעלה או למטה.

כדי לערוך את התזכיר, הקש עליו.

כדי לחפש תזכיר, הקש על ← **חיפוש**.

כדי למחוק תזכירים, הקש על ← **מחק**.

כדי לשלוח תזכירים לאחרים, הקש על ← **שלח**.

כדי למיין תזכירים לפי תאריך או צבע, הקש על ← **מיין לפי**.

כדי לסנכרן תזכירים עם חשבון Google, הקש על ← **סנכרן תזכיר**.

כדי להגדיר PIN לנעילה או ביטול נעילה של תזכיר, הקש על ← **אימות PIN**.

צפייה בתזכיר

הקש על התמונה הממוזערת של התזכיר כדי לפתוח אותה. גלול שמאלה או ימינה כדי לראות תזכירים נוספים.

הקש על והשתמש באפשרויות הבאות:

- : מחק את התזכיר.
- : שנה את צבע הרקע.
- : נעל את התזכיר כך שאחרים לא יוכלו להציג אותו.

יומן

השתמש ביישום זה לניהול אירועים.

הקש על **יומן** במסך היישומים.

יצירת אירועים

הקש על ▤ ← **אירוע חדש**, ולאחר מכן הזן אירוע עם הגדרת חזרה אופציונלית. לחלופין, הקש על תאריך כדי לבחור בו והקש עליו שוב.

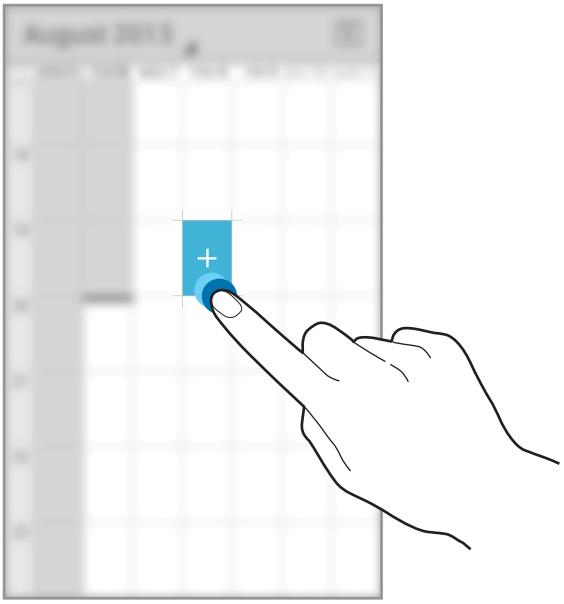

הזן כותרת וציין באיזה לוח שנה יש להשתמש או עם איזה לוח שנה יש לסנכרן. לאחר מכן הוסף פרטים נוספים, כגון באיזו תדירות האירוע חוזר על עצמו, מתי תופעל התראה מראש או היכן הוא מתרחש.

סנכרון עם לוח השנה של Google

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **Google** תחת **חשבונות**, בחר את חשבון Google ולאחר מכן סמן את האפשרות **סנכרן יומן**. כדי לבצע סנכרון ידני לעדכון, במסך היישומים, הקש על **יומן** ← ▤ ← **רענן**.

כדי להציג אירועים מסונכרנים,הקש על ▤ ← **יומנים להצגה** ← **יומנים לסינכרון**, בחר חשבון Google ולאחר מכן הקש על **אישור**.

שינוי סוג לוח השנה

הקש על , ולאחר מכן בחר אחד מבין כמה סוגים שונים של לוחות שנה, כולל חודש, שבוע ואחרים.

חיפוש אירועים

הקש על ← **חפש**, ולאחר מכן הזן מילת מפתח לחיפוש.

כדי להציג את האירועים של היום, הקש על סמל החודש בפינה השמאלית העליונה של המסך.

מחיקת אירועים

בחר אירוע ולאחר מכן הקש על .

Dropbox

השתמש ביישום זה כדי לשמור ולשתף קבצים עם אחרים דרך שירות Dropbox לאחסון בענן. כאשר תשמור קבצים ב-Dropbox, המכשיר יבצע סנכרון אוטומטי עם שרת האינטרנט ומחשבים אחרים שבהם Dropbox מותקן.

הקש על **Dropbox** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.

בעת הפעלת Dropbox בפעם הראשונה, הקש על **Start** כדי להפעיל אותו. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת ההגדרה.

לאחר ש-Dropbox הופעל, תמונות וסרטוני וידאו שצולמו עם מצלמת המכשיר נטענים באופן אוטומטי ל-Dropbox. כדי לצפות בתמונות או בסרטוני הווידאו שהעלית, הקש על . כדי לשתף או למחוק קבצים או ליצור אלבומים, הקש על , ולאחר מכן בחר קבצים.

כדי להעלות קבצים ל-Dropbox, הקש על ← ← **Upload here** ← **Photos or videos** או על **Other files**. כדי לפתוח קבצים ב-Dropbox, בחר קובץ.

בעת צפייה בתמונות או בסרטוני וידאו, הקש על כדי להוסיף אותם לרשימת המועדפים. כדי לפתוח קבצים ברשימת המועדפים, הקש על .

שעון

השתמש ביישום זה כדי להגדיר התראות, או השתמש בו כשעון שולחני.

הקש על **שעון** במסך היישומים.

הגדרת התראות

הקש על ← ← **הפעל התראה** הגדר שעה לכיבוי ההתראה, הגדר את הימים לחזרה על ההתראה ולאחר מכן הקש על **סיום**.

הפסקת התראות

הקש על **דחה** כדי לעצור התראה. הקש על **העבר למצב נמנום** כדי לחזור על ההתראה אחרי 10 דקות.

מחיקת התראות

בחר התראה ולאחר מכן הקש על .

מחשבון

השתמש ביישום זה לחישובים פשוטים או מורכבים.

הקש על **מחשבון** במסך היישומים.

כדי להציג מחשבון מדעי, הקש על ← **מתקדם**.

לניקוי ההיסטוריה, הקש על ← **נקה היסטוריה**.

רשמקול

השתמש ביישום זה כדי להקליט או להשמיע תזכירים קוליים.

הקש על **רשמקול** במסך היישומים.

הקלטת תזכירים קוליים

הקש על כדי להתחיל בהקלטה. דבר למיקרופון בחלק התחתון של המכשיר. הקש על כדי להשהות את ההקלטה. הקש על כדי לסיים את ההקלטה.

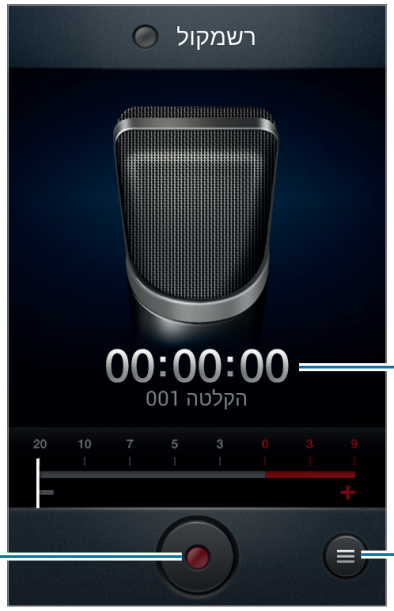

תיעוד הזמן שחלף.

הצג את רשימת התזכורות הקוליות.

התחל להקליט.

השמעת תזכירים קוליים

בחר תזכיר קולי להשמעה.

- : כוונן את עוצמת הקול על-ידי גרירת סרגל עוצמת הקול למעלה או למטה.
- : עצור הפעלה.
- : השהה השמעה.
- : חתוך את התזכיר הקולי.
- x1.0 : כוונן את מהירות ההשמעה.

כדי לשלוח תזכיר קולי לאנשים אחרים, הקש על ← **שתף באמצעות**, בחר תזכיר קולי, הקש על **סיום**, ולאחר מכן בחר שיטת שיתוף.

ניהול תזכירים קוליים

ברשימת התזכירים הקוליים, הקש על ובצע אחת מהפעולות הבאות:

- **שתף באמצעות**: בחר תזכירים קוליים לשליחה ולאחר מכן בחר שיטת שיתוף.
- **מחק**: בחר תזכירים קוליים למחיקה.
- **הגדרות**: שנה את הגדרות הרשמקול.
- **סיים**: סגור את הרשמקול.

שמירת קבצים עם תגי הקשר

ברשימת התזכירים הקוליים, הקש על ← **הגדרות** ← **מיקום גאוגרפי** ← **מופעל**.

Google

השתמש ביישום זה כדי לחפש לא רק באינטרנט, אלא גם ביישומים המותקנים במכשיר ובתכנים שלהם.

הקש על **Google** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.

חיפוש במכשיר

הקש על שדה החיפוש ולאחר מכן הזן מילת מפתח. לחלופין, הקש על , ולאחר מכן אמור מילת מפתח.

טווח חיפוש

כדי לבחור באילו יישומים לחפש, הקש על ← **הגדרות** ← **חיפוש בטלפון**, ולאחר מכן סמן את הפריטים לחיפוש.

Google Now

הפעל את החיפוש של Google כדי להציג את הכרטיסים של Google Now שמציגים את מזג האוויר העדכני, מידע על תחבורה ציבורית, הפגישה הבאה שלך ועוד, בדיוק בזמן שאתה זקוק למידע זה.

הצטרף ל-Google Now כאשר תפתח את חיפוש Google בפעם הראשונה. כדי לשנות את ההגדרות של Google Now, הקש על ← **הגדרות** ← **Google Now**.

חיפוש קולי

השתמש ביישום זה כדי לחפש דפי אינטרנט באמצעות דיבור.

הקש על **חיפוש קולי** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.

אמור מילת מפתח או ביטוי כאשר **דבר עכשיו** מופיע על המסך.

הקבצים שלי

השתמש ביישום זה כדי לגשת לכל סוגי הקבצים המאוחסנים במכשיר, כולל תמונות, סרטוני וידאו, שירים וקליפים קוליים.

הקש על **הקבצים שלי** במסך היישומים.

צפייה בקבצים

בחר קטגוריה, ולאחר מכן בחר תיקייה כדי לפתוח אותה. כדי לחזור לתיקיית האב, הקש על . כדי לחזור לספריית השורש, הקש על .

בתיקייה, הקש על , ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

- **בחר הכל**: בחר את כל הקבצים כדי להחיל עליהם את אותה אפשרות בו-זמנית.
- **צור תיקייה**: צור תיקייה.
- **חיפוש**: חפש קבצים.
- **סדר לפי**: שנה את מצב התצוגה.
- **מיין לפי**: מיין קבצים או תיקיות.
- **הגדרות**: שנה את הגדרות מנהל הקבצים.

הוספת קיצורי דרך לתיקיות

הוסף לספריית השורש קיצורי דרך לתיקיות בשימוש נפוץ. הקש על ← **הוסף קיצור דרך**, הזן שם קיצור דרך, הקש על **אישור**, בחר תיקייה ולאחר מכן הקש על **סיום**.

הורדות

השתמש ביישום זה כדי לראות אילו קבצים הורדו באמצעות היישומים.

הקש על **הורדות** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.

בחר קובץ כדי לפתוח אותו עם יישום מתאים.

כדי למיין את הקבצים לפי גודל, הקש על **מיין לפי גודל**.

כדי למיין את הקבצים לפי תאריך, הקש על **מיין לפי תאריך**.

Travel & local

מפות

השתמש ביישום זה כדי לאתר את מיקום המכשיר, לחפש מיקומים או לקבל הוראות.

הקש על **מפות** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.

חיפוש מיקומים

חפש מיקומים על-ידי הזנת כתובת או מילת מפתח. כאשר תמצא את המיקום, בחר מיקום לצפייה במידע המפורט. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה.

קבלת הוראות עבור יעד

הקש על כדי להגדיר מיקום מוצא ומיקום יעד ולאחר מכן בחר אמצעי נסיעה. המכשיר יציג מסלולים שיובילו אותך ליעד.

הגדרות

אודות הגדרות

השתמש ביישום זה כדי להגדיר את תצורת המכשיר, להגדיר אפשרויות יישומים ולהוסיף חשבונות.

הקש על **הגדרות** במסך היישומים.

Wi-Fi

הפעל את התכונה Wi-Fi כדי להתחבר לרשת Wi-Fi ולגשת לאינטרנט או להתקני רשת אחרים.

כדי להשתמש באפשרויות, הקש על ☰.

- **מתקדם**: התאם אישית את הגדרות Wi-Fi.
- **לחצן WPS**: התחבר לרשת Wi-Fi מאובטחת באמצעות לחצן WPS.
- **רשומת WPS PIN**: התחבר לרשת Wi-Fi מאובטחת באמצעות לחצן WPS PIN.

הגדרת מדיניות שינה של Wi-Fi

במסך ההגדרות, הקש על **Wi-Fi** ← ☰ ← **מתקדם** ← **השאר את ה-Wi-Fi פועל במצב שינה**.

כאשר המסך כבוי, המכשיר מכבה באופן אוטומטי את חיבורי Wi-Fi. במצב זה, המכשיר ניגש באופן אוטומטי לרשתות הנתונים, אם הוא מוגדר להשתמש בהן. הגישה לרשתות אלה עשויה להיות כרוכה בתשלום. כדי למנוע חיובים על שימוש בנתונים, הגדר אפשרות זו כ**תמיד**.

הגדרת התראות רשת

המכשיר יכול לזהות רשתות Wi-Fi פתוחות ולהציג סמל בשורת המצב כדי להודיע כאשר הן זמינות.

במסך ההגדרות, הקש על **Wi-Fi** ← ☰ ← **מתקדם** וסמן את האפשרות **הודעת רשת** כדי להפעיל תכונה זו.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct מחבר שני התקנים ישירות באמצעות רשת Wi-Fi ללא צורך בנקודת גישה.

במסך ההגדרות, הקש על **Wi-Fi** ← **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

הפעל את התכונה Bluetooth כדי להחליף מידע במרחקים קצרים.

כדי להשתמש באפשרויות נוספות, הקש על ☰.

- **שנה את שם ההתקן**: הגדר שם Bluetooth עבור המכשיר.
- **משך זמן לגילוי**: הגדר את משך הזמן שבו המכשיר גלוי.
- **קבצים שהתקבלו**: הצג קבצים שהתקבלו דרך התכונה Bluetooth.

שימוש בנתונים

עקוב אחר סכום השימוש בנתונים והתאם אישית את הגדרות המגבלה.

- **נתונים בנייד**: הגדר את המכשיר לשימוש בחיבורי נתונים בכל רשת סלולרית.
- **הגדר מגבלה**: הגדר מגבלה עבור השימוש בנתונים סלולריים.
- **מחזור שימוש בנתונים**: הזן תאריך איפוס חודשי למעקב אחר השימוש בנתונים.

כדי להשתמש באפשרויות נוספות, הקש על ☰.

- **נדידת נתונים**: הגדר את המכשיר לשימוש בחיבורי נתונים בזמן נדידה.
- **הגבלת נתוני רקע**: הגדר את המכשיר להשבית סנכרון ברקע בזמן השימוש ברשת סלולרית.
- **סינכרון נתונים אוטומטי**: הפעל או השבת את הסנכרון האוטומטי של יישומים. באפשרותך לבחור אילו נתונים יש לסנכרן עבור כל חשבון באמצעות האפשרויות **הגדרות** ← **חשבונות**.
- **הצגת שימוש ב-Wi-Fi**: הגדר את המכשיר כדי להציג את השימוש בנתונים דרך Wi-Fi.
- **נקודות חמות בנייד**: בחר נקודות חמות של Wi-Fi כדי למנוע מיישומים שפועלים ברקע להשתמש בהן.

הגדרות נוספות

התאם אישית הגדרות כדי לשלוט בחיבורים עם מכשירים אחרים או רשתות אחרות.

מצב טיסה

תכונה זו משביתה את כל הפונקציות האלחוטיות במכשיר. תוכל להשתמש רק בשירותים שאינם שירותי רשת.

רשתות תקשורת סלולרית

- **נתונים בנייד**: אפשר להשתמש ברשתות נתונים הפועלות בשיטת מיתוג מנות עבור שירותי רשת.
- **נדידת נתונים**: השתמש במכשיר כדי להתחבר לרשת אחרת כאשר אתה במצב נדידה או כאשר הרשת הביתית אינה זמינה.
- **שמות נקודות גישה**: הגדר שמות של נקודות גישה (APN).
- **מצב רשת**: בחר סוג רשת.
- **מפעילי רשת**: חפש רשתות זמינות ובחר רשת לנדידה.

הגדרות נתב אלחוטי נייד

- **נתב אלחוטי נייד**: השתמש בנקודה חמה ניידת של Wi-Fi כדי לשתף את חיבור הרשת הסלולרית של ההתקן עם מחשבים או מכשירים אחרים באמצעות רשת ה-Wi-Fi.
- **שימוש כמודם סלולארי USB**: השתמש בחיבור לאינטרנט באמצעות USB כדי לשתף את חיבור הרשת הסלולרית של המכשיר עם מחשב באמצעות USB. כאשר המכשיר מחובר למחשב, הוא משמש כמודם אלחוטי עבור המחשב.
- **שימוש כמודם Bluetooth**: השתמש בחיבור לאינטרנט באמצעות Bluetooth כדי לשתף את חיבור המכשיר לרשת הסלולרית עם מחשבים באמצעות Bluetooth.
- **עזרה**: קבל מידע נוסף על USB, Wi-Fi, וחיבור לאינטרנט באמצעות Bluetooth.

הגדרות VPN

הגדר רשתות פרטיות וירטואליות (VPN) והתחבר אליהן.

מצב חסימה

בחר אילו התראות ייחסמו או הגדר לאפשר התראות עבור שיחות מאנשי קשר שצוינו במצב חסימה.

צלילים

שנה את ההגדרות עבור צלילים שונים במכשיר.

- **עוצמת קול**: כוונן את רמת העוצמה עבור רינגטונים של שיחות, מוסיקה וסרטוני וידאו, צלילי מערכת והתראות.
- **צלצול טלפון**: הוסף או בחר צלצול להתראה על שיחות נכנסות ועל התראות.
- **רטט טלפון**: בחר תבנית רטט.
- **צלצול התראה**: בחר רינגטון עבור אירועים, כגון הודעות נכנסות ושיחות שלא נענו.
- **רטט בצלצול**: הגדר את המכשיר להפעיל רטט ולהשמיע רינגטון עבור שיחות נכנסות.
- **צליל מקשי החיוג**: הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת הקשה על הלחצנים בלוח המקשים.
- **צלילי מגע**: הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת בחירת יישום או אפשרות במסך המגע.
- **צליל נעילת מסך**: הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת נעילה או ביטול נעילה של מסך המגע.

תצוגה

שנה את הגדרות התצוגה.

- **טפט**:
  - **מסך הבית**: בחר תמונת רקע עבור המסך הראשי.
  - **מסך נעילה**: בחר תמונת רקע עבור המסך הנעול.
  - **מסכי הבית והנעילה**: בחר תמונת רקע עבור המסך הראשי והמסך הנעול.
- **בהירות**: הגדר את בהירות התצוגה.
- **סיבוב מסך אוטומטי**: הגדר שהתוכן יסתובב באופן אוטומטי בעת סיבוב המכשיר.

- **כיבוי מסך אוטומטי**: הגדר את משך הזמן שהמכשיר ממתין לפני כיבוי התאורה האחורית של התצוגה.
- **סגנון גופן**: שנה את סוג הגופן עבור טקסט התצוגה.
- **גודל גופן**: שנה את גודל הגופן.
- **הצג את אחוז הסוללה**: הגדר את המכשיר להצגת חיי הסוללה שנותרו.

אחסון

הצג מידע על הזיכרון במכשיר ובכרטיס הזיכרון, או אתחל כרטיס זיכרון.

אתחול כרטיס זיכרון מוחק לצמיתות את כל הנתונים מהכרטיס.

הקיבולת הזמינה בפועל של הזיכרון הפנוי קטנה מהקיבולת שמוצגת מאחר שמערכת ההפעלה ויישומי ברירת המחדל צורכים חלק מהזיכרון. הקיבולת הזמינה עשויה להשתנות בעת שדרוג המכשיר.

סוללה

הצג את כמות מתח הסוללה הנצרכת על-ידי המכשיר.

מנהל היישומים

הצג ונהל את היישומים במכשיר.

שירותי מיקום

שנה הגדרות עבור הרשאות פרטי מיקום.

- **שימוש ברשת אלחוטית**: הגדר את המכשיר לאפשר איסוף נתוני מיקום או לקבוע את המיקום של מכשיר שאבד או נגנב דרך Wi-Fi או דרך רשת סלולרית.
- **השתמש בלווייני GPS**: הגדר את המכשיר לשימוש בלוויין GPS לאיתור המיקום הנוכחי.
- **מיקום וחיפוש Google**: הגדר את המכשיר להשתמש במיקום הנוכחי שלך עבור חיפוש Google ושירותים אחרים של Google.

מסך נעילה

שנה הגדרות עבור המסך הנעול.

- **נעילת מסך**: הפעל את תכונת נעילת המסך. האפשרויות הבאות עשויות להשתנות, בהתאם לתכונת נעילת המסך שנבחרה.
- **אפשרויות נעילת מסך**: שנה את ההגדרות עבור המסך הנעול. הגדרות אלה יוחלו רק כאשר תגדיר את אפשרות נעילת ההחלקה.
  - **שעון**: הגדר את המכשיר להציג את השעון במסך הנעול.
  - **שעון כפול**: הגדר את המכשיר להציג את השעון הדואלי במסך הנעול.
  - **טקסט עזרה**: הגדר את המכשיר להציג את טקסט העזרה במסך הנעול.
- **פרטי בעלים**: הזן את הפרטים שלך שיוצגו במסך הנעול.

מיקום ואבטחה

שנה את ההגדרות לאבטחת המכשיר וכרטיס ה-SIM או ה-USIM.

- **הגדר נעילה של כרטיס SIM**:
  - **נעל כרטיס SIM**: הפעל או בטל הפעלה של תכונת נעילת ה-PIN כדי לחייב הזנת מספר PIN לפני השימוש במכשיר.
  - **שנה PIN של SIM**: שנה את מספר ה-PIN המשמש לקבלת גישה לנתוני SIM או USIM.
- **הפוך סיסמאות לגלויות**: כברירת מחדל, מכשיר זה מסתיר סיסמאות משיקולי אבטחה. הגדר את המכשיר להציג סיסמאות בזמן הזנתן.
- **מנהלי התקנים**: הצג את מנהלי המכשיר המותקנים במכשיר. תוכל לאפשר למנהלי המכשיר להחיל כללי מדיניות חדשים על המכשיר.
- **יישומים לא מוכרים**: בחרו להתקין יישומים מכל מקור שהוא. אם אפשרות לא נבחרה, תוכל להוריד יישומים מחנות **חנות Play**.
- **הרשאות מהימנות**: השתמש בהרשאות ובאישורים כדי להבטיח שימוש בטוח ביישומים השונים.
- **התקן מאחסון ההתקן**: התקן הרשאות מוצפנות המאוחסנות באחסון ה-USB.
- **נקה אישורים**: מחק את תוכן האישורים מהמכשיר ואפס את הסיסמה.

שפה ומקלדת

שנה את ההגדרות עבור קלט טקסט. ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות, בהתאם לשפה שנבחרה.

שפה

בחר שפת תצוגה לכל התפריטים והיישומים.

ברירת מחדל

בחר סוג מקלדת שיוגדר כברירת מחדל לקלט טקסט.

הקלדה קולית של Google

כדי לשנות את הגדרות הקלט הקולי, הקש על ⚙.

- **בחר שפות קלט**: בחר שפות קלט לקלט טקסט.
- **חסום מילים פוגעניות**: הגדר את המכשיר להימנע מזיהוי מילים פוגעניות בעת שימוש בקלט קולי.

מקלדת של Samsung

כדי לשנות את הגדרות המקלדת של Samsung, הקש על ⚙.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לאזור או לספק השירות.

- **סוגי מקלדות לרוחב**: שנה את פריסת המקלדת.
- **שפות הזנה**: בחר שפות עבור קלט טקסט.
- **השלמת מילים**: הפעל מצב השלמת מילים כדי להשלים מילים בהתבסס על הקלט שהזנת ולהציג הצעות למילים. תוכל גם להתאים אישית את הגדרות השלמת המילים.
- **הקלדה רציפה**: הגדר את המכשיר להזין טקסט על-ידי החלקת המקלדת.
- **החלקת מקלדת**: הפעל או השבת את תכונת החלקת המקלדת למצב הזנת טקסט. החלף בין מצבי קלט על-ידי גלילה שמאלה או ימינה במקלדת.

- **קלט קול**: הפעל את תכונת הקלט הקולי כדי להזין את הטקסט באמצעות קול.
- **הפיכה אוטומטית לאותיות גדולות**: הגדר את המכשיר להפוך באופן אוטומטי את התו הראשון במילה לאות רישית אחרי סימן ניקוד סופי, כגון נקודה, סימן שאלה או סימן קריאה.
- **ריווח אוטומטי**: הגדר את המכשיר להוסיף באופן אוטומטי רווח בין מילים.
- **פיסוק אוטומטי**: הגדר את המכשיר להוסיף נקודה כאשר תקיש פעמיים על מקש הרווח.
- **תצוגה מקדימה של תו**: הגדר את המכשיר להציג תמונה גדולה של כל תו שהוקש.
- **צליל באמצעות הקשת מקשים**: הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת נגיעה במקש.
- **ערכת לימוד**: למד כיצד להזין טקסט עם המקלדת של Samsung.
- **איפוס הגדרות**: אפס את הגדרות המקלדת של Samsung.

חיפוש קולי

- **שפה**: בחר שפה לזיהוי הקולי.
- **פלט דיבור**: הגדר את המכשיר לספק משוב קולי שיציג התראה על הפעולה הנוכחית.
- **חסום מילים פוגעניות**: הסתר מילים פוגעניות מתוצאות חיפוש קולי.
- **אוזניית Bluetooth**: הגדר את המכשיר לאפשר חיפוש קולי באמצעות אוזניית Bluetooth, כאשר היא מחוברת למכשיר.

פלט טקסט לדיבור

- **מנגנון TTS מועדף**: בחר מנוע סינתזת דיבור. כדי לשנות את ההגדרות עבור מנועי סינתזת דיבור, הקש על ⚙.
- **קצב דיבור**: בחר מהירות עבור תכונת הטקסט לדיבור.
- **האזן לדוגמה**: האזן לטקסט מדובר לדוגמה.
- **מצב נהיגה**: הפעל מצב נהיגה כדי להגדיר את ההתקן לקריאת תוכן בקול רם ולציין את היישום שבהם יש להשתמש במצב נהיגה.

מהירות מצביע

כוונן את מהירות המצביע עבור העכבר או משטח העקיבה שמחובר למכשיר.

גיבוי ואיפוס

שנה את ההגדרות לניהול הגדרות ונתונים.

- **גבה את הנתונים שלי**: הגדר את המכשיר לגיבוי הגדרות ונתוני יישומים בשרת Google.
- **חשבון גיבוי**: הגדר או ערוך חשבון גיבוי של Google.
- **שחזור אוטומטי**: הגדר את המכשיר לשחזור הגדרות ונתוני יישומים כאשר יישומים מותקנים מחדש במכשיר.
- **איפוס לנתוני יצרן**: אפס הגדרות לערכי ברירת מחדל של היצרן ומחק את כל הנתונים.

הוסף חשבון

הוסף חשבונות דוא"ל או SNS.

חיישני תנועה

שנה את ההגדרות ששולטות בזיהוי התנועה במכשיר.

- **התראה חכמה**: הגדר את המכשיר להצגת התראה כאשר יש שיחות שלא נענו או הודעות קוליות בעת הרמת המכשיר.
- **הפוך כדי להשתיק/להשהות**: הגדר את המכשיר להשתיק או להשהות שיחות נכנסות על-ידי הנחת המכשיר עם הפנים כלפי מטה.
- **למד אודות תנועות**: הצג את ערכת הלימוד לשליטה בתנועות.

תאריך ושעה

קבל גישה להגדרות הבאות ושנה אותן, כדי לקבוע כיצד התאריך והשעה מוצגים במכשיר.

כאשר הסוללה מתרוקנת לחלוטין או בעת הוצאתה מהמכשיר, התאריך והשעה מתאפסים.

- **תאריך ושעה אוטומטיים**: עדכן באופן אוטומטי את התאריך והשעה בעת מעבר בין אזורי זמן שונים.
- **הגדר תאריך**: הגדר את התאריך הנוכחי באופן ידני.
- **הגדר שעה**: הגדר את השעה הנוכחית באופן ידני.
- **אזור זמן אוטומטי**: הגדר את המכשיר לקבל פרטי אזור זמן מהרשת בעת מעבר בין אזורי זמן שונים.
- **בחר אזור זמן**: הגדר את אזור הזמן של דף הבית.
- **תצוגת 24 שעות**: הצג שעה בתבנית 24 שעות.
- **בחר תבנית תאריך**: בחר תבנית תאריך.

נגישות

שירותי נגישות הם תכונות מיוחדות לאנשים בעלי מוגבלויות פיזיות. קבל גישה והפעל את ההגדרות הבאות לשיפור הנגישות למכשיר.

- **סיבוב מסך אוטומטי**: הגדר שהממשק יסתובב באופן אוטומטי בעת סיבוב המכשיר.
- **כיבוי מסך אוטומטי**: הגדר את משך הזמן שהמכשיר ממתין לפני כיבוי התאורה האחורית של התצוגה.
- **אמור סיסמאות**: הגדר את המכשיר לקרוא בקול סיסמאות שתזין באמצעות Talkback.
- **מענה/סיום שיחות**:
  - **מקש הבית משמש למענה לשיחה**: הגדר את המכשיר להשיב לשיחה נכנסת בעת לחיצה על לחצן הבית.
  - **ניתוק באמצעות מקש הכיבוי**: הגדר את המכשיר לסיים שיחה בעת לחיצה על לחצן ההפעלה.

- **הצג קיצור דרך**: הוסף קיצור דרך אל **נגישות** בתפריט המהיר שמופיע בעת החזקת לחצן ההפעלה לחוץ.
- **TalkBack**: הפעל את Talkback, שמספק משוב קולי.
- **גודל גופן**: שנה את גודל הגופן.
- **פלט טקסט לדיבור**:
  - **מנגנון TTS מועדף**: בחר מנוע סינתזת דיבור. כדי לשנות את ההגדרות עבור מנועי סינתזת דיבור, הקש על ⚙.
  - **קצב דיבור**: בחר מהירות עבור תכונת הטקסט לדיבור.
  - **האזן לדוגמה**: האזן לטקסט מדובר לדוגמה.
  - **מצב נהיגה**: הפעל מצב נהיגה כדי להגדיר את ההתקן לקריאת תוכן בקול רם ולציין את היישום שבהם יש להשתמש במצב נהיגה.
- **שפר נגישות לרשת**: הגדיר יישומים להתקנת קובצי Script כדי להפוך את תוכן האינטרנט שלהם לנגיש יותר.
- **איזון צליל**: כוונן את איזון הצליל בעת שימוש בשתי אוזניות.
- **שמע מונו**: הפעל צליל מונות בעת האזנה לרדיו עם אוזנייה אחת.
- **כיבוי כל הצלילים במכשיר**: השתק את כל צלילי המכשיר.
- **השהיית הקשה והחזקה**: הגדר את זמן הזיהוי להקשה על המסך ולהחזקת המסך.

אפשרויות למפתחים

שנה את ההגדרות לפיתוח היישום.

- **סיסמת גיבוי שולחן עבודה**: הגדר סיסמה כדי לאבטח את גיבוי הנתונים.
- **הישאר פעיל**: הגדר שהמסך יישאר מופעל בזמן שאתה טוען את הסוללה.
- **הגן על כרטיס SD**: הגדר את המכשיר לבקש אישור בעת קריאת נתונים מכרטיס זיכרון.
- **איתור באגים של USB**: הפעל מצב איתור באגים של USB כדי לחבר את המכשיר למחשב באמצעות כבל USB.

- **אפשר מיקומים מלאכותיים**: אפשר לשלוח מידע מדומה על מיקומים ושירותים למנהל מיקום לצורך בדיקה.
- **בחר יישום שיש לבצע בו איתור באגים**: בחר יישומים לאיתור באגים ומנע שגיאות בעת השהיית תהליך איתור הבאגים.
- **המתן למאתר הבאגים**: הגדר את המכשיר למנוע את טעינת היישום שנבחר עד שמאתר הבאגים יהיה מוכן.
- **הצג נגיעות**: הגדר את המכשיר להצגת המצביע כאשר תיגע במסך.
- **הצג מיקום מצביע**: הגדר את המכשיר להצגת קואורדינטות ועקבות של המצביע כאשר תיגע במסך.
- **הצג גבולות פריסה**: הגדר את המכשיר להצגת גבולות.
- **הצג עדכוני תצוגת GPU**: הגדר את המכשיר להפעיל הבהוב של אזורים במסך כאשר הם מתעדכנים באמצעות ה-GPU.
- **הצג עדכוני מסך**: הגדר את המכשיר להפעיל הבהוב של אזורים במסך כאשר הם מתעדכנים.
- **רמת הנפשה של חלון**: בחר מהירות לפתיחה וסגירה של חלונות צצים.
- **רמת הנפשה של מעבר**: בחר מהירות להחלפה בין מסכים.
- **קנה מידה למשך זמן של צייר הנפשה**: בחר את משך הזמן שבו יוצגו חלונות צצים.
- **השבת שכבות חומרה**: הגדר את המכשיר להסתיר שכבות חומרה.
- **כפה עיבוד GPU**: הגדר את המכשיר להשתמש בהאצת חומרה דו-ממדית לשיפור הביצועים הגרפיים.
- **מצב קפדני מופעל**: הגדר את המכשיר להפעיל הבהוב של המסך כאשר יישומים מבצעים פעולות ממושכות.
- **הצג שימוש במעבד**: הגדר את המכשיר לפרט את כל התהליכים הפעילים.
- **פרופיל עיבוד GPU**: הגדר את המכשיר לבדוק את הזמן הדרוש לעיבוד GPU.

- **הפעל מעקבים**: הגדר את המכשיר ללכידת עקבות של יישום וביצועי מערכת.
- **אל תשאיר פעילויות**: הגדר את המכשיר לסיום הפעלת יישום בעת הפעלת יישום חדש.
- **הגבל תהליכי רקע**: הגדר את המכשיר להגבלת מספר התהליכים שיכולים לפעול ברקע.
- **הצג כל מופעי ANR**: הגדר את המכשיר להפעלת התראה לגבי יישומים שאינם מגיבים הפועלים ברקע.

אודות הטלפון

קבל גישה לנתוני המכשיר ועדכן את תוכנת המכשיר.

הגדרות Google

השתמש ביישום זה כדי לקבוע תצורה של הגדרות עבור כמה תכונות המסופקות על-ידי Google.

הקש על **הגדרות Google** במסך היישומים.

פתרון בעיות

לפני הפנייה למרכז שירות של Samsung, נסה את הפתרונות שלהלן. ייתכן שמצבים מסוימים לא יהיו רלוונטיים למכשיר שברשותך.

כאשר אתה מפעיל את המכשיר או בשעה שאתה משתמש בו, הוא מבקש ממך להזין את אחד מהקודים הבאים:

- סיסמה: כאשר התכונה של נעילת המכשיר מופעלת, עליך להזין את הסיסמה שהגדרת עבור המכשיר.
- PIN: בשימוש הראשון במכשיר או כאשר הדרישה לשימוש בקוד PIN מופעלת, עליך להזין את קוד ה-PIN שקיבלת עם כרטיס ה-SIM או ה-USIM שלך. באפשרותך להשבית תכונה זו על-ידי שימוש בתפריט של נעילת כרטיס ה-SIM.
- PUK: כרטיס ה-SIM או ה-USIM שלך חסום, בדרך כלל כתוצאה מהזנת קוד PIN שגוי מספר פעמים. עליך להזין את קוד ה-PUK שקיבלת מספק השירות שלך.
- PIN2: כאשר אתה ניגש לתפריט שמחייב קוד PIN2, עליך להזין את קוד ה-PIN2 שקיבלת עם כרטיס ה-SIM או ה-USIM שלך. לפרטים, פנה לספק השירות שלך.

המכשיר מציג הודעות שגיאה ביחס לרשת או לשירות

- כאשר אתה נמצא באזורים עם אותות חלשים או קליטה באיכות ירודה, ייתכן שהקליטה תאבד. עבור לאזור אחר ונסה שוב. בשעה שאתה עובר מאזור לאזור, ייתכן שהודעות שגיאה יופיעו שוב ושוב.
- אין באפשרותך לגשת לאפשרויות מסוימות ללא מנוי. לקבלת פרטים נוספים, פנה לספק השירות שלך.

לא ניתן להפעיל את המכשיר

- כאשר הסוללה פרוקה לחלוטין, לא ניתן להפעיל את המכשיר. טען את הסוללה במלואה לפני הפעלת המכשיר.
- ייתכן שהסוללה לא הוכנסה כהלכה. הכנס את הסוללה מחדש.
- נגב את המגעים המוזהבים והכנס את הסוללה מחדש.

מסך המגע מגיב באטיות או באופן שגוי

- אם אתה מצמיד למסך המגע מגן מסך או אביזרים אופציונליים, ייתכן שמסך המגע לא יפעל כהלכה.
- אם אתה עוטה כפפות, אם ידיך אינן נקיות בשעה שאתה נוגע במסך המגע, או אם אתה מקיש על המסך בעזרת עצמים חדים או עם קצה האצבע, מסך המגע עלול להתקלקל.
- מסך המגע עלול להתקלקל בתנאי לחות גבוהה, או בעת חשיפה למים.
- הפעל מחדש את המכשיר לניקוי שגיאות תוכנה זמניות.
- ודא שתוכנת המכשיר משודרגת לגרסה האחרונה.
- אם מסך המגע נשרט או נפגם, גש למרכז שירות של Samsung.

המכשיר קופא או נתקל בשגיאות קריטיות

אם המכשיר קופא או נתקע, ייתכן שעליך לסגור יישומים או להכניס מחדש את הסוללה ולהפעיל את המכשיר מחדש לשחזור הפונקציונליות. אם המכשיר קפוא ואינו מגיב, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה במשך 8-10 שניות עד לביצוע אתחול מחדש.

אם שיטה זו לא פותרת את הבעיה, בצע איפוס לנתוני היצרן. במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **גיבוי ואיפוס** ← **איפוס לנתוני יצרן** ← **איפוס ההתקן** ← **מחק הכל**. לפני ביצוע איפוס לנתוני היצרן, הקפד ליצור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים במכשיר.

אם הבעיה עדיין לא נפתרת, פנה למרכז שירות של Samsung.

שיחות לא מתחברות

- ודא שאתה מחובר לרשת הסלולרית הנכונה.
- ודא שלא הגדרת מניעת שיחות עבור מספר הטלפון שאליו אתה מחייג.
- ודא שלא הגדרת מניעת שיחות עבור מספר הטלפון שממנו מתבצעת השיחה.

אנשים אחרים לא יכולים לשמוע אותך במהלך שיחה

- ודא שאינך מכסה את המיקרופון המובנה.
- ודא שהמיקרופון קרוב לפיך.
- אם אתה משתמש באוזניות, ודא שהן מחוברות כהלכה.

נשמע הדהוד שמע במהלך שיחה

כוונן את עוצמת הקול על-ידי לחיצה על לחצן עוצמת הקול, או עבור לאזור אחר.

החיבור לרשת הסלולרית או לאינטרנט מתנתק לעתים קרובות, או שאיכות השמע ירודה

- ודא שאינך חוסם את האנטנה המובנית של המכשיר.
- כאשר אתה נמצא באזורים עם אותות חלשים או קליטה באיכות ירודה, ייתכן שהקליטה תאבד. ייתכן שאתה נתקל בבעיות קישוריות בשל בעיות בתחנת הבסיס של ספק השירות. עבור לאזור אחר ונסה שוב.
- בעת שימוש במכשיר תוך כדי תנועה, ייתכן ששירותי רשתות אלחוטיות יושבתו בשל בעיות ברשת של ספק השירות.

סמל הסוללה ריק

מפלס המתח בסוללה נמוך. טען את הסוללה מחדש או החלף אותה.

הסוללה לא נטענת כהלכה (עבור מטענים באישור Samsung בלבד)

- ודא שהמטען מחובר כהלכה.
- אם קוטבי הסוללה מלוכלכים, ייתכן שהסוללה לא תיטען כהלכה או שהמכשיר יכבה. נגב את המגעים המוזהבים ונסה שוב לטעון את הסוללה.
- הסוללות במכשירים מסוימים אינן ניתנות להחלפה על-ידי המשתמש. על מנת להחליף את הסוללה, גש למרכז שירות של Samsung.

הסוללה מתרוקנת מהר יותר מבעבר

- כאשר הסוללה נחשפת לטמפרטורות גבוהות מאוד או נמוכות מאוד, ייתכן שיעילות הטעינות תרד.
- צריכת מתח הסוללה עולה בעת שימוש בתכונות של העברת הודעות או ביישומים מסוימים, כגון משחקים או האינטרנט.
- הסוללה היא מוצר מתכלה, ויעילות הטעינה מתקצרת עם הזמן.

המכשיר חם למגע

כאשר אתה משתמש ביישומים שמחייבים שימוש ביותר מתח או ביישומים שונים בהתקן במשך פרק זמן ממושך, ייתכן שהמכשיר ירגיש חם למגע. זוהי תופעה רגילה שאינה משפיעה על תוחלת החיים של המכשיר או על ביצועיו.

עם הפעלת המצלמה, מופיעות הודעות שגיאה

צריך להיות במכשיר נפח זיכרון פנוי מספיק, כמו גם מתח סוללה, לתפעול יישום המצלמה. אם מופיעות הודעות שגיאה עם הפעלת המצלמה, נסה את הפתרונות הבאים:

- טען את הסוללה או החלף אותה בסוללה טעונה במלואה.
- פנה מעט זיכרון על-ידי העברת קבצים למחשב או מחיקה של קבצים מן המכשיר.
- הפעל את המכשיר מחדש. אם לאחר שניסית ליישם את הטיפים שלעיל, אתה עדיין נתקל בבעיות עם יישום המצלמה, פנה למרכז שירות של Samsung.

איכות התמונה ירודה יותר מאשר בתצוגה המקדימה

- איכותן של תמונות עשויה להשתנות, בהתאם לסביבת הצילום ולטכניקות הצילום שנעשה בהן שימוש.
- אם אתה מצלם תמונות באזורים חשוכים, בלילה, בתוך מבנים, עלול להופיע בתמונות רעש או שהתמונות לא יהיו ממוקדות.

עם פתיחת קבצי מולטימדיה, מופיעות הודעות שגיאה

אם אתה מקבל הודעות שגיאה או שלא ניתן להפעיל קבצים עם פתיחת קבצי מולטימדיה במכשיר, נסה את הפתרונות הבאים:

- פנה מעט זיכרון על-ידי העברת קבצים למחשב או מחיקה של קבצים מן המכשיר.
- ודא שקובץ המוסיקה לא מוגן באמצעות ניהול זכויות דיגיטליות (DRM). אם הקובץ מוגן באמצעות DRM, ודא שיש ברשותך את הרישיון או המפתח הנחוץ להפעלת הקובץ.
- ודא שהמכשיר תומך בסוג הקובץ.

- המכשיר תומך בתמונות וסרטונים שצולמו באמצעות המכשיר עצמו. ייתכן שתמונות וסרטונים שצולמו באמצעות מכשירים אחרים לא יפעלו כהלכה.
- המכשיר תומך בקובצי מולטימדיה שמאושרים על-ידי ספק שירותי הרשת שלך, או ספקים של שירותים נוספים. ייתכן שתוכן מסוים שמופץ באינטרנט, כגון רינגטונים, סרטונים או טפטים, לא יפעל כהלכה.

לא מזוהה מכשיר Bluetooth אחר

- ודא שתכונת האלחוט Bluetooth במכשיר מופעלת.
- ודא שתכונת האלחוט Bluetooth במכשיר שאליו ברצונך להתחבר מופעלת.
- ודא שהמכשיר ומכשיר ה-Bluetooth השני נמצאים בטווח Bluetooth המרבי (10 מ').

אם הטיפים שלעיל לא פותרים את הבעיה, פנה למרכז שירות של Samsung.

לא נוצר חיבור בעת חיבור המכשיר למחשב

- ודא שכבל ה-USB שבו אתה משתמש תואם למכשיר.
- ודא שמותקן במחשב מנהל ההתקן המתאים ושהוא מעודכן.
- אם אתה משתמש ב-Windows XP, ודא שמותקן במחשב Windows XP Service Pack 3 ואילך.
- ודא שמותקנים במחשב Samsung Kies או Windows Media Player 10 ואילך.

המכשיר לא מצליח לאתר את מיקומך הנוכחי

ייתכן שאותות GPS נחסמים על-ידי מכשולים במקומות מסוימים, למשל בתוך מבנים. במקרים אלה, הגדר את המכשיר להשתמש ברשת Wi-Fi או ברשת סלולרית לאיתור מיקומך הנוכחי.

נתונים המאוחסנים במכשיר אבדו

תמיד צור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים במכשיר. אחרת, לא יהיה באפשרותך לשחזר נתונים אם הם נפגמים או אובדים. Samsung אינה אחראית לאובדן נתונים המאוחסנים במכשיר.

יש רווח קטן סביב החלק החיצוני של מארז המכשיר

- רווח זה הוא תכונת ייצור חיונית, וייתכנו תנועות או טלטולים קלים של רכיבים פנימיים.
- עם הזמן, החיכוך בין הרכיבים עלול להרחיב מעט את הרווח.

חלק מהתוכן עשוי להיות שונה מההתקן, בהתאם לאזור, ספק השירות או גרסת התוכנה, והוא כפוף לשינוי ללא הודעה מראש.

www.samsung.com Hebrew. 12/2013. Rev. 1.1